



RM1
(ALBR1372-11)



Instrucciones de uso y
de mantenimiento

ÍNDICE

1. Bienvenido a iio	pág. 2	7. Consejos para ahorrar energía.....	pág. 14
2. Descripción del producto	pág. 3	8. Limpieza	pág. 15
3. Notas de seguridad importantes ...	pág. 4	9. Resolución de problemas	pág. 17
4. Instalación	pág. 6	10. Garantía.....	pág. 18
5. Dimensiones del producto	pág. 8	11. Información sobre su aparato	pág. 19
6. Funcionamiento	pág. 10		

¡BIENVENIDO A iio!

¡Felicidades y gracias por su compra! Apreciamos sinceramente su compra y estamos agradecidos por la confianza que ha depositado en nosotros y en nuestros productos.

Ha comprado uno de los productos de refrigeración más eficientes disponibles en la actualidad. Estamos orgullosos de este refrigerador de atractivo diseño y creemos que le brindará años de servicio confiable.

En iio, diseñamos nuestros electrodomésticos tanto para un ahorro de espacio como de energía. Nuestra misión es crear una gama de elegantes electrodomésticos que se adapten a su vida, su estilo, parámetros de espacio, gusto, aspiraciones ecológicas, necesidades funcionales, presupuesto y forma de comprar. Queremos ayudar a convertir cualquier espacio donde viva, en un hogar.

Registre su frigorífico en www.iioKitchen.com.

Para más información, contacte con nosotros en: 1-833-446-4461 o visite www.iioKitchen.com para información adicional sobre su aparato.

¡Amplíe su garantía hoy mismo!

- Reciba hasta 1 mes de garantía ampliada enviando una foto y 2 meses de garantía ampliada enviando un video (sujeto a revisión).

Para ser considerado para la aprobación:


- La carga de fotos debe demostrar el uso o la aplicación del producto en un entorno natural y debe mostrar claramente el producto desde una perspectiva diferente a las mostradas actualmente en el sitio.
- La reseña en vídeo debe tener una duración mínima de 30 segundos, mostrar claramente el producto en uso en un entorno natural e incluir comentarios de audio perspicaces sobre el producto específico.
- La foto o vídeo debe ser de suficiente calidad, en opinión de la gerencia de iio™, para que pueda ser utilizado en nuestro sitio web y en otros materiales promocionales.
- El envío de la foto y el vídeo representa su permiso de que podamos ejercer un uso ilimitado de estos materiales donde sea necesario, sin costo adicional.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Las imágenes de esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, que están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

NOTA: La apariencia de los componentes del electrodoméstico puede diferir de un modelo a otro.

- El refrigerador está diseñado para almacenar alimentos frescos a temperaturas superiores a 32 °F (0 °C).
- La temperatura del aparato se puede cambiar ajustando la configuración del termostato.
- La sección del congelador está diseñada para congelar alimentos frescos y ya congelados y para almacenamiento a largo plazo. La duración del tiempo de almacenamiento depende del tipo de alimento que se almacena.

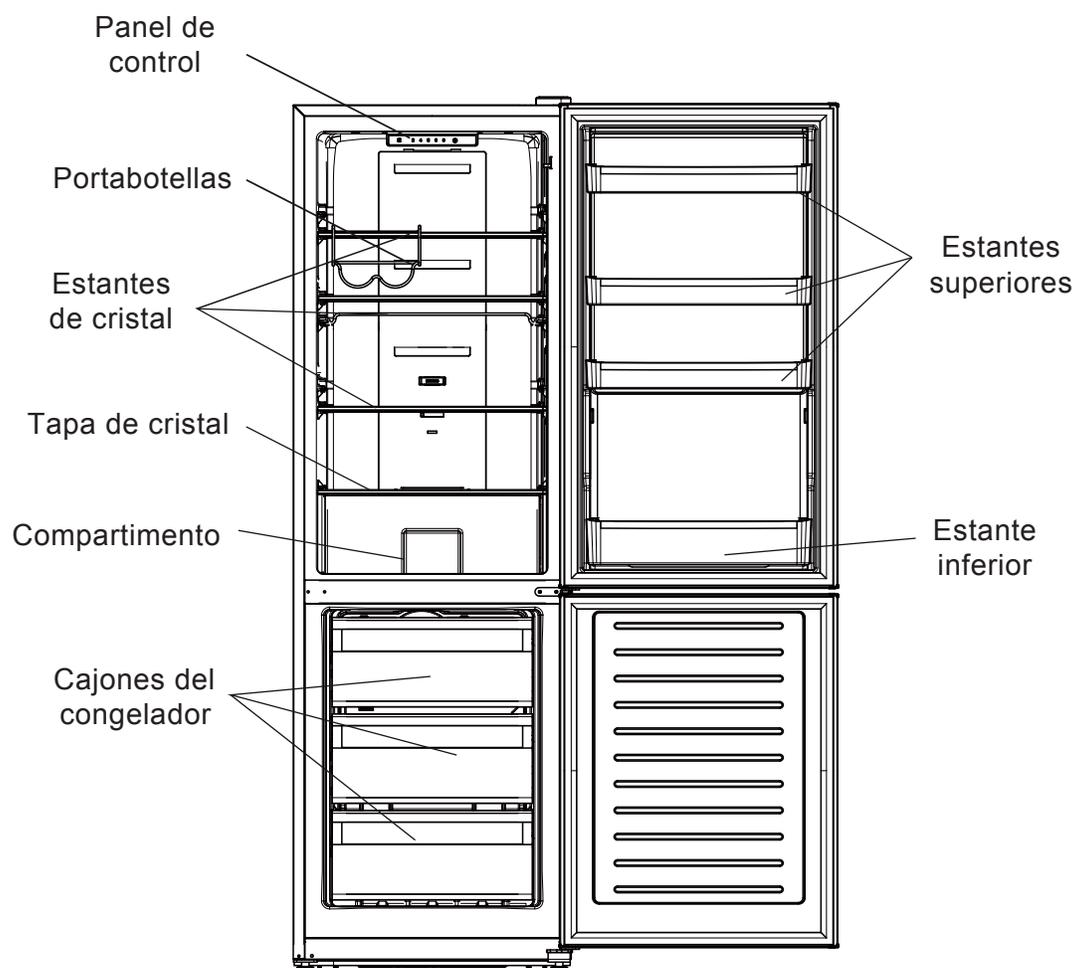

NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea siempre y siga todos los mensajes de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.



Símbolo de alerta – mostrará **ATENCIÓN** o **CUIDADO** al lado de la instrucción. Los mensajes con el símbolo de alerta le informarán sobre el peligro potencial, brindarán orientación para reducir el peligro e informarán sobre el posible peligro si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN: PUEDE MORIR, LESIONARSE GRAVEMENTE O DAÑAR EL APARATO SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEBIDAMENTE.

CUIDADO: PUEDE LESIONARSE O DAÑAR EL APARATO SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEBIDAMENTE.



ATENCIÓN

- Se utiliza refrigerante inflamable. Solo se debe reparar por personal de servicio capacitado. No perfora los tubos de refrigerante ni otras piezas que utilicen refrigerante. Consulte el manual del usuario antes de intentar cualquier reparación. Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.
- Al utilizar este aparato, siga las precauciones básicas para reducir el riesgo de descarga eléctrica, explosión, incendio, lesiones graves o muerte.
- No coloque objetivos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en el aparato para evitar dañarlo y evitar lesiones o la muerte. Mantenga los materiales y los vapores, como la gasolina y el alcohol, alejados del aparato.
- Utilice un limpiador no inflamable para limpiar el aparato.
- No utilice aparatos eléctricos (o sea, secador de pelo o ventilador) dentro de los compartimentos del aparato.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato. No permita que ningún niño entre, se suba al aparato o juegue con las puertas del aparato.
- No permita que los niños jueguen dentro, encima o alrededor de la nevera. No es un juguete. EXISTE PELIGRO DE ASFIXIA SI UN NIÑO QUEDA ATRAPADO DENTRO.
- Cuando el aparato no esté en uso, asegure o quite las puertas para evitar que los niños jueguen dentro de los compartimientos.
- Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar un electrodoméstico viejo, retire la/s puerta/s, retire los estantes para evitar que los niños se suban al interior.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales puedan ser diferentes o reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para operar el electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños sin vigilancia.





CUIDADO

- El aparato DEBE colocarse en posición vertical durante 24 horas antes de conectarlo a la toma eléctrica.
- Vuelva a colocar todas las partes y paneles del electrodoméstico antes de su uso.
- Para evitar lesiones, se requieren dos o más personas para mover e instalar el aparato.

Prop. 65: Atención para residentes en California



ATENCIÓN: Este producto puede contener sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



Deséchelo adecuadamente de acuerdo con la normativa federal y/o local. En caso de perforarse cualquier tubo, siga todas las instrucciones de uso cuidadosamente.

INSTALACIÓN



ATENCIÓN

- Al utilizar este aparato, siga las precauciones básicas para reducir el riesgo de descarga eléctrica, explosión, incendio, lesiones graves o muerte.
- Conecte este producto solo a una toma eléctrica conectada a tierra apta para uso con este producto (110-125V, 1.0A, 60Hz, solo CA). Es responsabilidad del usuario sustituir una toma de pared de dos clavijas estándar por una toma de pared de tres clavijas (conectada a tierra) estándar. Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra esté equipado con una línea de conexión a tierra adecuada.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- Nunca intente utilizar este aparato si está dañado, si no funciona bien, si está parcialmente desmontado, si le faltan piezas o si tiene piezas rotas, incluido un cable o enchufe dañados.
- No retire la clavija de conexión a tierra del cable eléctrico.
- No utilice ningún cable alargador.
- No utilice ningún adaptador en la toma de pared.
- No retire el enchufe usando el cable eléctrico. Sujete firmemente el enchufe y retírelo de la toma.
- Al desplazar el aparato, tenga cuidado de no enrollar, torcer, apretar o dañar el cable eléctrico.
- No instale el aparato en un lugar húmedo o con polvo, ya que las partes eléctricas o de aislamiento se podrían deteriorar.
- No coloque aparatos eléctricos encima del aparato.
- Mantenga los materiales fuera del alcance de los niños. El material de embalaje puede ser peligroso para los niños al existir un riesgo de asfixia.
- No coloque el aparato a la luz directa del sol ni lo exponga al calor de aparatos que se calienten, como fogones o estufas.
- No coloque objetos pesados encima del aparato ya que podrían caerse y provocar lesiones cuando se abra la puerta del aparato.
- No utilice instrumentos puntiagudos, ni frote con alcohol, líquidos inflamables ni productos de limpieza abrasivos para retirar cinta adhesiva o cola. Estos productos pueden dañar la superficie de su aparato.



CUIDADO


- No utilice una toma que se pueda apagar mediante un interruptor.
- El aparato DEBE colocarse en posición vertical durante 24 horas antes de conectarlo a la toma eléctrica.
- Instale el aparato en una habitación seca y bien ventilada. La temperatura ambiente debería situarse entre 18 °C y 38 °C (64 °F y 100 °F).
- Para evitar lesiones o daños al aparato, la instalación deberán realizarla dos personas.
- El aparato es pesado. Proteja el suelo al desplazar el aparato para su limpieza y mantenimiento.
- Tire siempre del aparato directamente hacia usted cuando deba desplazarlo. No contonee ni maniobre el aparato, ya que podría dañar el suelo.
- Mantenga las aperturas de ventilación libres de obstrucciones.
- Nunca levante ni desplace el frigorífico por la puerta.



DESEMBALAR




ELEGIR UBICACIÓN

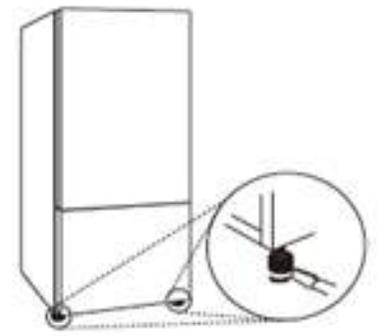



NIVELAR PATAS

Retirar el embalaje

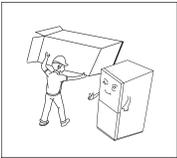

- Retire la cinta y cualquier etiqueta provisional de su frigorífico antes de usarlo. No retire ninguna etiqueta de aviso, las etiquetas de modelo y número de serie ni el diagrama del circuito del aparato, ya que podría anular la garantía.
- Retire cuidadosamente la película de plástico de protección de las puertas y del frigorífico.
- Si es necesario, utilice cuidadosamente pinzas u otros instrumentos pequeños para empezar a retirar la película en los cantos.


Ubicación del aparato

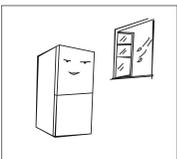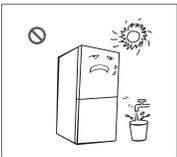

- para evitar ruidos y vibración, el aparato deberá instalarse y nivelarse sobre un suelo sólidamente construido. Si es necesario, ajuste las patas de nivelación para compensar los posibles desniveles del suelo.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y evite la luz solar directa.
- No coloque el aparato en zonas húmedas o mojadas para evitar la corrosión o una reducción de la eficacia de aislamiento.
- Asegúrese de que el aparato esté situado en una ubicación interior y bien ventilada.
- Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del aparato, según indica el diagrama (pág. 8), para permitir una ventilación adecuada.

Nota: No se recomienda la instalación sobre alfombras, superficies de baldosas blandas, una plataforma o estructura de soporte débil. La superficie deberá ser plana y sólida (rotar hacia la izquierda y derecha para ajustar la rueda de nivelación si es inestable).

DIMENSIONS DU PRODUIT

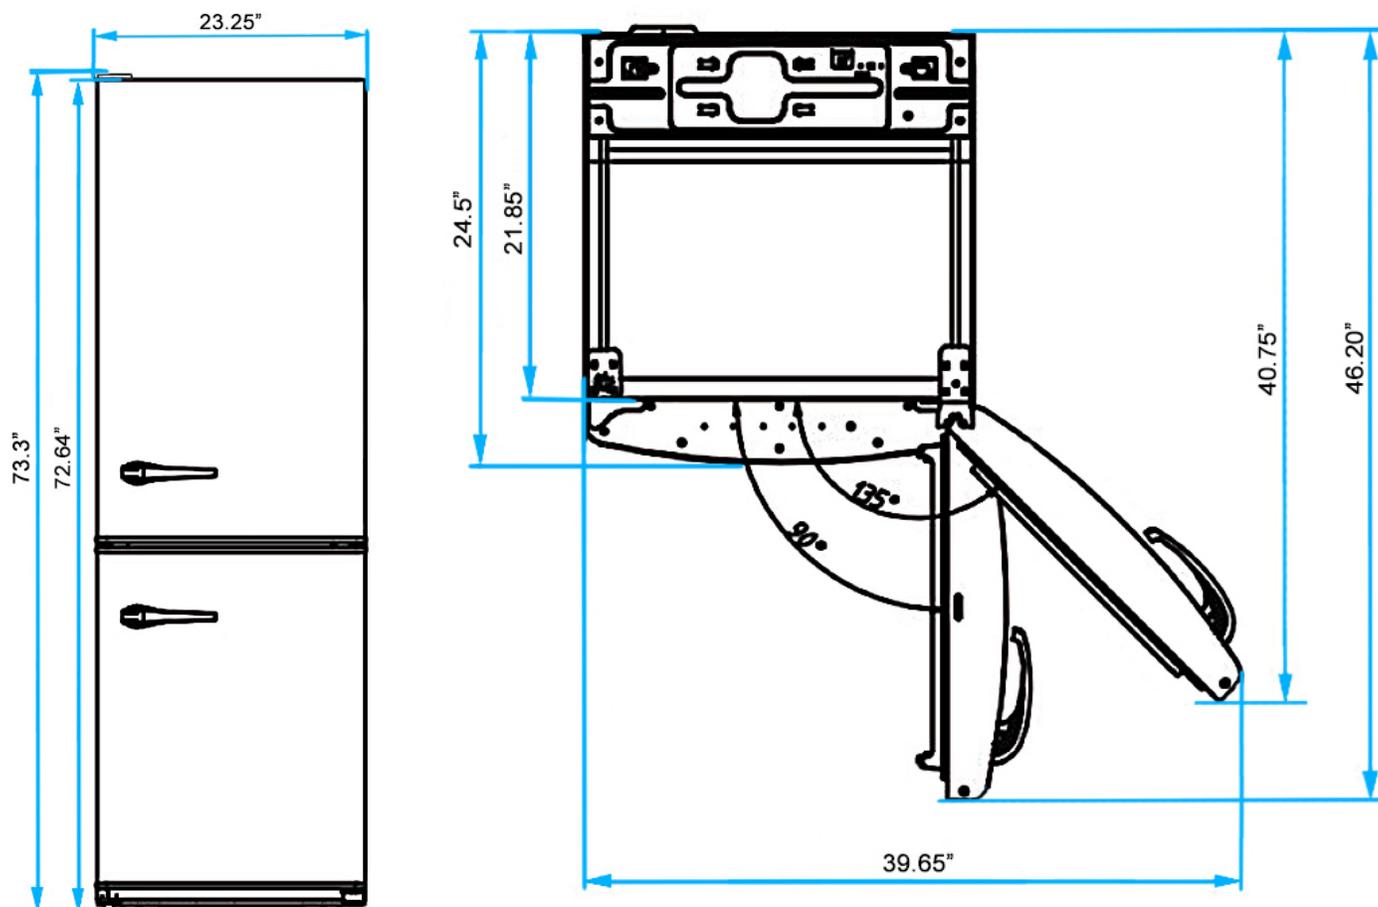

- Su frigorífico debería instalarse en una superficie plana y nivelada. Mantenga el frigorífico nivelado ajustando las palancas de las patas frontales.

Dimensiones y espacios libres

- Compruebe las dimensiones del aparato y la ruta de instalación para asegurar que exista suficiente espacio para desplazar el aparato por puertas o aperturas estrechas.
- La ubicación de instalación elegida para el aparato debería dejar espacio detrás de la unidad para conexiones y circulación de aire, además de espacio delante para abrir las puertas.
- Una distancia insuficiente con los objetos adyacentes podría reducir la capacidad de refrigeración y congelación y aumentar el consumo de energía. Deje un mínimo de 740 mm (29 1/8" pulgadas) en la parte delantera del aparato para abrir la puerta y un mínimo de 5 mm (2 pulgadas) entre la parte trasera del aparato, los laterales y la pared.

Nivelación

- El frigorífico tiene dos patas frontales de nivelación. Ajuste las patas para corregir la inclinación frontal/trasera y entre laterales. Si el frigorífico parece inestable o si las puertas no se cierran con facilidad, ajuste la inclinación del frigorífico siguiendo las instrucciones de a continuación:
 1. Haga girar la pata de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj para levantar ese lado del frigorífico o en el sentido de las agujas del reloj para bajarlo. La pata de nivelación podrá tener que girar varias veces para ajustar la altura del aparato.
 2. Abra la puerta y compruebe que se cierre con facilidad. Si la puerta no se cierra con facilidad, incline el frigorífico ligeramente hacia la parte trasera haciendo girar ambas patas de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj. Podrá tener que hacerlas girar más veces.

Posicionamiento del frigorífico

- Coloque el frigorífico de modo que no vibre contra las superficies adyacentes ni contra la pared. Asegúrese de mantener una distancia de 5 cm entre la parte trasera del frigorífico, los laterales y la pared.

FUNCIONAMIENTO

Antes del uso



ATENCIÓN

- Cuando el selector de control esté ajustado a 0 (cero), el aparato seguirá recibiendo alimentación eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar mantenimiento o limpieza para evitar lesiones o la muerte.
- Si se desenchufa el frigorífico, si se apaga o sufre un corte de electricidad, deberá esperar entre 3 y 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciarla antes de este periodo de tiempo, el frigorífico no se iniciará.



CUIDADO

- No arañe el aparato con un objeto puntiagudo ni utilice detergente que contenga alcohol, líquido inflamable o un producto abrasivo al retirar cualquier cinta o adhesivo del aparato.




- No quite la etiqueta del modelo o número de serie ni el diagrama de cableado de la superficie trasera del aparato ya que podría anular la garantía.
- Abra las puertas del aparato para ventilar el interior. Podría tener olor a «coche nuevo».
- Limpie el aparato rigurosamente frotando todas las superficies con un paño suave y detergente neutro.
- El aparato podría producir un ruido fuerte tras la operación inicial. Es normal y desaparecerá cuando disminuya la temperatura.
- Retire cualquier cinta adhesiva del interior del aparato y abra las puertas para ventilar.



Pantalla del panel de control

Dependiendo del modelo, algunas de las funciones siguientes podrán no estar disponibles. La pantalla del panel de control podrá diferir según el modelo.

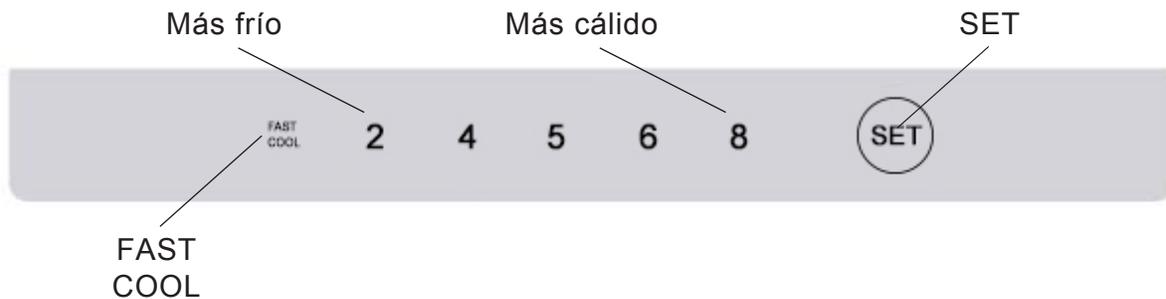

- El panel de control regula la temperatura del aparato. Se puede elegir entre cinco (5) modos. El número más bajo (2) proporciona la temperatura más fría, el número más alto (8) proporciona la temperatura más cálida.
- La configuración de temperatura por defecto es de 5.
- Pruebe las diferentes configuraciones de temperatura pulsando y soltando el botón SET hasta alcanzar la configuración deseada.
- Probando las diferentes configuraciones de temperatura, el número iluminado para cada configuración se parpadeará varias veces y dejará de parpadear una vez se haya configurado.

FAST COOL


- Función FAST COOL - el aparato funciona en modo de máxima refrigeración durante 30 horas. Esta función es útil cuando se coloca una gran cantidad de comida en el frigorífico.
- Para activar la función FAST COOL, mantenga pulsado el botón SET para probar las varias opciones hasta que se ilumine la función FAST COOL. FAST COOL se iluminará y luego dejará de parpadear una vez configurada.
- Para desactivar la función FAST COOL, pulse el botón SET.
- Pasadas 30 horas, el modo FAST COOL volverá a la configuración anterior si el usuario no la desactiva.

Alarma de puerta abierta (solo la puerta del frigorífico)




- Se emitirá una alarma sonora si la puerta del frigorífico se deja abierta durante más de 3 minutos. Cierre la puerta para desactivar la alarma. Si la puerta se deja abierta durante más de 10 minutos, la luz interior se apagará.

Portabotellas

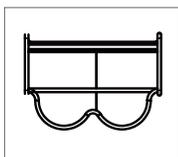

- El portabotellas se utiliza para botellas y latas y se puede posicionar sobre los estantes de cristal.

Estantes de cristal

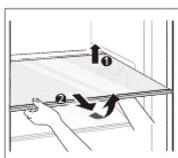

- Los estantes de cristal se pueden posicionar a la altura deseada por el usuario.
- Para reposicionar un estante, coloque una mano en la parte trasera del estante y otra en la parte frontal. Levante con cuidado la parte trasera del estante y tire del estante cuidadosamente hacia usted.
- Incline la parte frontal del estante hacia arriba unos 60° hasta retirarlo completamente.
- Vuelva a colocar cuidadosamente el estante en la posición deseada siguiendo estos pasos al revés.
- Asegúrese de que el estante quede ligeramente presionado contra la parte trasera del frigorífico y que las pestañas de cada lado del estante reposen correctamente en sus ranuras situadas en la parte trasera del frigorífico.




CUIDADO

Tenga cuidado al mover estantes, cajones y estantes de la puerta para evitar que se rompan.

Compartimiento para verduras

- El compartimiento para verduras se utiliza normalmente para guardar verduras y frutas.
- Es preferible colocar los alimentos en una bolsa o recipiente herméticos para mantener los correctos niveles de humedad.

Estantes de la puerta

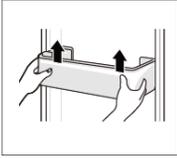

- Los estantes superior e inferior de la puerta se utilizan para guardar artículos más pequeños como bebidas, huevos, queso, etc.
- El tercer estante se puede colocar más alto para permitir guardar recipientes más altos en el estante inferior. Levante cuidadosamente el tercer estante superior y vuelva a colocarlo en la ranura de soporte de arriba.
- Los cuatro estantes de la puerta se pueden retirar para limpiarlos. Levante cuidadosamente el estante con ambas manos situadas en los dos extremos del estante. Levante los dos lados por igual para evitar atascos o daños en el estante o panel del frigorífico.
- Reinstale el estante asegurando que esté nivelado y horizontal. Presione suavemente la bandeja para asegurar que haya quedado fijada.

Cajones del congelador

- Los cajones del congelador se utilizan para almacenar comida congelada y para congelar comida fresca.

Bandeja para cubitos de hielo

- La bandeja para cubitos de hielo se puede colocar en un cajón del congelador para hacer cubitos.

Descongelar el frigorífico

- Este aparato es «no frost» pero a veces se podrá acumular un poco de hielo. Depende de una variedad de motivos, como la apertura frecuente de la puerta o la época del año.
- Si se necesita descongelarlo, desconecte el aparato de la alimentación eléctrica y pase cuidadosamente un paño seco por las superficies y coloque una toalla en el aparato para recoger cualquier exceso de agua.

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

- No instale el frigorífico cerca de fuentes de calor, como un fogón, caldera, estufa, chimenea, etc. y evite exponer el aparato a la luz solar directa.
- Sitúe el aparato en una habitación fría y bien ventilada y asegúrese de no obstaculizar las salidas de aire de la tapa del compresor. También debe dejar el espacio adecuado alrededor del aparato para la circulación del aire (5 cm).
- Evite congelación innecesaria dentro del aparato embalando toda la comida y líquidos en paquetes y recipientes herméticos.
- Mantenga siempre la comida almacenada en paquetes y recipientes sellados herméticamente y deje cierto espacio para que el aire circule alrededor de cada objeto.
- Evite dejar la puerta abierta durante periodos prolongados de tiempo así como abrir la puerta con demasiada frecuencia, ya que podría entrar aire caliente en el aparato y provocar el funcionamiento innecesario del compresor.
- Asegúrese de que no existen obstrucciones que eviten el cierre correcto de las puertas y que se cierren herméticamente.
- Para asegurar una temperatura segura de almacenamiento de alimentos, mantenga el interior del frigorífico entre 2°C/36°F y 4°C/39°F. Las temperaturas superiores a pueden provocar un crecimiento de bacterias peligrosas en los alimentos.

LIMPIEZA



ATENCIÓN

- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de realizar la limpieza.
- No utilice grandes cantidades de agua ni de líquido al limpiar el aparato; podría afectar los componentes eléctricos y las propiedades de aislamiento del aparato.



CUIDADO


- No utilice detergentes ni sustancias inflamables como alcohol, aclarador, lejía u otros líquidos inflamables para limpiar el aparato.
- Las soluciones de limpieza que contengan abrasivos, ácidos o disolventes no son adecuadas para la limpieza y pueden dañar el frigorífico y provocar descoloración. No utilice estos tipos de productos de limpieza.
- No utilice objetos puntiagudos al limpiar el aparato, ya que podrían rayarlo.
- No retire ni dañe ninguna etiqueta de modelo y número de serie de las superficies del aparato, ya que podría anular la garantía.
- Se recomienda la limpieza periódica del aparato para evitar olores y asegurar un funcionamiento eficiente de la unidad, incluidas superficies interiores, como paredes interiores, estantes y estantes de puerta, así como componentes exteriores como juntas de puerta, manetas, laterales y el condensador.
- Utilice un paño suave y húmedo con detergente neutro para limpiar todas las superficies.
- Las partes extraíbles como estantes, cajones y estantes de puerta se pueden retirar para limpiarlas.
- Limpie inmediatamente los líquidos derramados.
- Las superficies deben secarse después de su limpieza.



CUIDADO

Tenga cuidado al mover estantes, cajones y estantes de la puerta para evitar que se rompan.

Cajones del congelador

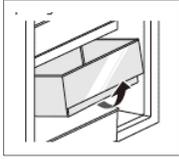

- Los cajones del congelador se pueden extraer para limpiarlos.
- Sujete la maneta del cajón y tire de ella con cuidado hacia arriba hasta que se detenga.
- Incline el cajón hacia arriba unos 30° para poder retirarlo completamente.
- Vuelva a colocar cuidadosamente el cajón siguiendo estos pasos al revés.

Limpieza exterior


- Compruebe y limpie la junta de la puerta periódicamente para asegurar que no se acumulen residuos.
- Las superficies exteriores del aparato también se pueden limpiar con un paño suave y húmedo con detergente neutro.
- Limpie periódicamente el polvo que se acumule debajo y detrás del aparato para mejorar la eficiencia de refrigeración.

Cavidad del compresor



ATENCIÓN

- Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de proceder a limpiar la cavidad del compresor.
- Tenga extremo cuidado al limpiar esta parte del aparato, ya que contiene componentes eléctricos y mecánicos, así como tubos de refrigerante delicados que no deben dañarse.

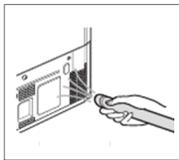

- Vérifiez et nettoyez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il ne contient aucune saleté.
- Les surfaces extérieures de l'appareil peuvent également être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et humide avec un détergent doux.
- Nettoyez régulièrement la poussière qui s'accumule en dessous et derrière l'appareil pour améliorer l'efficacité du refroidissement.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA O SOLUCIÓN
El aparato está conectado pero no funciona:	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el aparato esté conectado y que la toma proporcione alimentación. • Confirme que el disyuntor o fusible no haya saltado.
El sistema de refrigeración funciona continuamente durante largos periodos de tiempo:	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura ambiente es demasiado alta. • Se ha abierto la puerta con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. • La puerta no se ha cerrado correctamente (cierre desalineado, dañado o sucio). • Se ha añadido una gran cantidad de comida de repente. • El sensor de temperatura ha quedado bloqueado por comida y evita la correcta circulación del aire. • Asegúrese de cumplir las distancias recomendadas. • Asegúrese de dejar espacio para la adecuada circulación de aire detrás del aparato.
Hielo excesivo acumulado en la pared trasera: (Nota: es normal la acumulación de cierta humedad)	<ul style="list-style-type: none"> • La configuración de temperatura es demasiado baja. • La puerta no se cierra correctamente o se abre en exceso. • Se ha añadido recientemente una gran cantidad de comida caliente al frigorífico. • Poca distancia de una fuente de calor o luz solar directa. • La temperatura ambiente o humedad son muy altas.
Acumulación de hielo en el congelador:	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha abierto la puerta con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. • La puerta no se ha cerrado correctamente. • Puerta no cerrada herméticamente. • El sello de la puerta está dañado o sucio. Sustituya o limpie el sello. • Ambiente extremadamente húmedo.
La puerta no se cierra:	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe y limpie la junta de la puerta periódicamente para asegurar que no se acumulen residuos.
Dificultad de apertura de puerta:	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie las juntas de la puerta y las superficies de contacto con jabón neutro y agua caliente.
La luz LED no funciona:	<ul style="list-style-type: none"> • Llame a un técnico de servicio. No intente repararlo sin ayuda, ya que podría entrar en contacto con alta tensión.

Para otras consultas de resolución de problemas o para un centro de reparación autorizado de iio™, póngase en contacto con nosotros en: 1--833-446-4461 o por correo electrónico en service@iio.com.

GARANTÍA

iiio™ garantiza que todos los frigoríficos estarán libres de defectos en materiales o en mano de obra durante un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra original.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE USO COMERCIAL Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO. El comprobante de compra/factura original podrá ser necesario para reclamar dentro de la garantía. Mantenga una fotocopia a su alcance.

Si la casa en la que está instalado el frigorífico se vende dentro del periodo de garantía, el nuevo propietario estará protegido hasta la caducidad de la garantía del comprador original. Durante este periodo de dos años, iiio™, a su propio criterio reparará o sustituirá, sin cargo, cualquier producto o pieza que resulte defectuosa tras un uso y mantenimiento normales.

La presente garantía no cubre:

- a) el mantenimiento y servicio normales;
- b) cualquier producto o pieza que haya estado sujeta a un uso incorrecto, negligencia, accidente, mantenimiento o reparación incorrectos (excepto los realizados por un centro de reparación autorizado por iiio™), mala instalación o instalación que incumpla las instrucciones de instalación recomendadas;
- c) daños cosméticos.

LA OBLIGACIÓN DE iiio™ DE REPARAR O SUSTITUIR, A CRITERIO DE iiio™, CONSTITUIRÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO DEL COMPRADOR BAJO LA PRESENTE GARANTÍA. iiio™ NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DERIVADOS O ESPECIALES COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.

Esta garantía se aplica solo a América del Norte, a frigoríficos instalados para USO POR FAMILIAS INDIVIDUALES PRIVADAS. Si se utiliza para USO COMERCIAL, POR MÚLTIPLES FAMILIAS o para cualquier otro fin, la garantía quedará anulada.

La retirada o deformación de la placa de serie anulará la garantía. El comprador se hará responsable de cualquier gasto adicional necesario para hacer que el frigorífico esté accesible para mantenimiento. El comprador se hará responsable de cualquier cargo adicional en el caso en que la instalación se realice en una ubicación remota, como carreteras de mantenimiento privado, islas y zonas rurales, 20 km fuera de una zona metropolitana o donde no esté disponible ningún técnico. Los daños por flete no están cubiertos por esta garantía.

Para un centro de reparación autorizado de iiio™, póngase en contacto con nosotros en: 1-833-446-4461 o puede visitar www.iiokitchen.com para más información.



Nos esforzamos al máximo para asegurar que la información facilitada sea exacta y completa; sin embargo, las imágenes y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Visite www.iiokitchen.com para descargarse la última versión del manual del usuario.