



RR1  
(CRBR-2412)



Manuel d'utilisation

## TABLE DES MATIÈRES

|                                     |         |                                           |         |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| 1. Merci d'avoir choisi iio .....   | pág. 2  | 7. Conseils pour économiser l'énergie ... | pág. 18 |
| 2. Aperçu du produit .....          | pág. 3  | 8. Nettoyage .....                        | pág. 19 |
| 3. Notes de sécurité importantes .. | pág. 4  | 9. Résolution de problèmes .....          | pág. 21 |
| 4. Installation .....               | pág. 6  | 10. Garantie.....                         | pág. 22 |
| 5. Dimensions du produit .....      | pág. 8  | 11. Informations de votre appareil .....  | pág. 23 |
| 6. Fonctionnement .....             | pág. 10 |                                           |         |

## Merci d'avoir choisi iio!

*Félicitations pour votre achat!* Nous vous remercions et vous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous avez accordée à nous ainsi qu'à nos produits.

Vous venez d'acheter l'un des réfrigérateurs les plus efficaces du marché. Nous sommes fiers de ce réfrigérateur bien conçu et nous pensons qu'il vous offrira des années de service fiable.

Chez iio™, nous concevons nos appareils en tenant compte à la fois de l'espace et de l'efficacité énergétique. Notre mission consiste à créer une gamme d'appareils électroménagers élégants qui s'adaptent à votre vie, à votre style, aux contraintes de l'espace, aux goûts, aux aspirations écologiques, aux besoins fonctionnels, au budget et à la façon de faire les courses. Nous voulons contribuer à transformer tout espace où vous vivez en un véritable chez-soi.

Enregistrez votre réfrigérateur à l'adresse suivante: [www.iioKitchen.com](http://www.iioKitchen.com).

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous au 1-833-446-4461 ou rendez-vous sur [www.iioKitchen.com](http://www.iioKitchen.com) pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre appareil.

### Prolongez votre garantie dès aujourd'hui!

- Recevez une extension de garantie allant jusqu'à 1 mois en envoyant une photo et jusqu'à 2 mois en envoyant une vidéo (sous réserve de vérification).

### Afin d'être acceptées:


- La photo téléchargée doit démontrer l'utilisation ou l'application du produit dans un cadre naturel, et doit montrer clairement le produit d'un point de vue qui n'est pas déjà montré sur le site.
- La vidéo doit durer au moins 30 secondes, montrer clairement le produit utilisé dans un cadre naturel et inclure un commentaire audio pertinent sur le produit.
- La photo ou la vidéo doivent être d'une qualité suffisante, aux yeux de la direction de iio™, pour pouvoir être utilisées sur notre site web et dans d'autres matériels promotionnels.
- En envoyant la photo et la vidéo, vous nous autorisez à utiliser ce matériel de manière illimitée, partout où nous en avons besoin, sans frais supplémentaires.

## APERÇU DU PRODUIT

- Les images figurant dans ce guide peuvent différer des composants et accessoires réels, qui sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable à des fins d'amélioration du produit.

**NOTE:** L'apparence des composants de l'appareil peut varier d'un modèle à l'autre.

- Le réfrigérateur est destiné à conserver les aliments frais à des températures supérieures à 0 °C (32 °F).
- La température de l'appareil peut être modifiée en ajustant les réglages du thermostat.
- Le compartiment congélateur est destiné à la congélation des aliments frais et déjà congelés et à leur conservation à long terme. La durée de conservation dépend du type d'aliments.

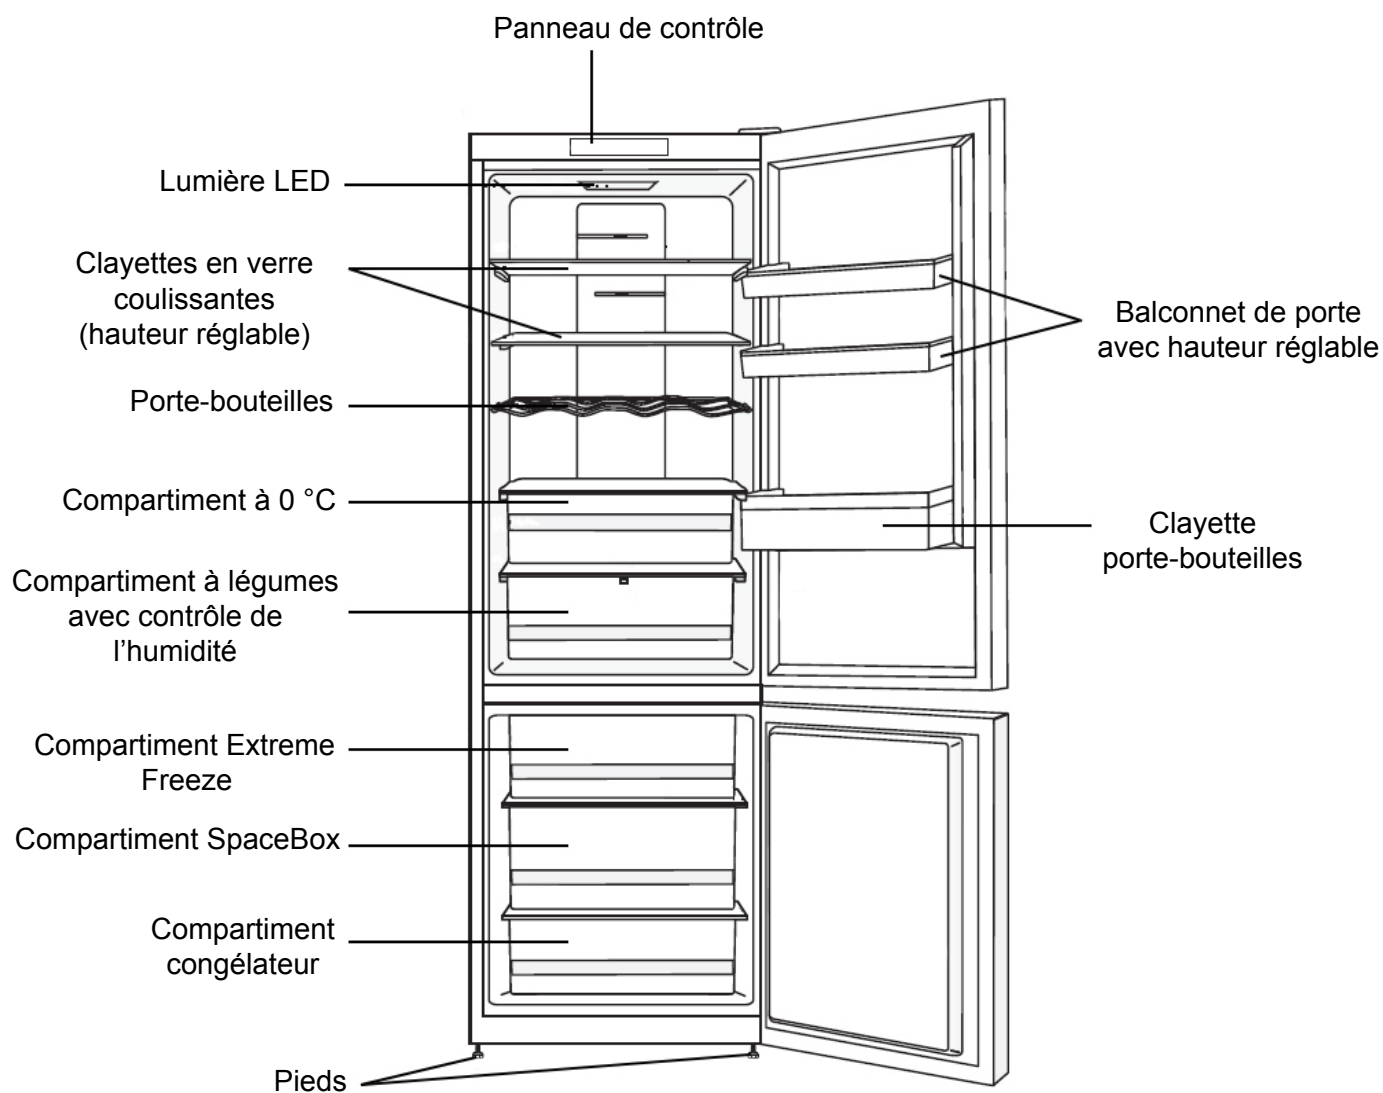

## NOTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez toujours lire et suivre tous les messages de sécurité.

### VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.



**Symbole d'alerte** – affiche **ATTENTION** ou **AVERTISSEMENT** à côté de l'instruction. Les messages comportant le symbole d'alerte vous informeront du danger potentiel, vous donneront des conseils pour éviter le danger et vous informeront des conséquences possibles si vous ne suivez pas l'instruction.

**ATTENTION – VOUS POUVEZ ÊTRE TUÉ, GRAVEMENT BLESSÉ OU ENDOMMAGER L'APPAREIL SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS.**

**AVERTISSEMENT - VOUS RISQUEZ DE VOUS BLESSER OU D'ENDOMMAGER L'APPAREIL SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS.**



#### ATTENTION

- Utilisation d'un réfrigérant inflammable. À réparer uniquement par des techniciens qualifiés. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant ou d'autres pièces qui utilisent du réfrigérant. Consultez le manuel d'utilisation avant d'entreprendre toute réparation. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez les précautions de base pour réduire le risque de choc électrique, d'explosion, d'incendie, de blessure grave ou de mort.
- Ne placez pas de produits inflammables, explosifs, volatils et très corrosifs à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter de l'endommager et de prévenir les blessures ou la mort. Conservez les matériaux et les vapeurs, tels que l'essence et l'alcool, à l'écart de l'appareil.
- Utilisez un produit de nettoyage ininflammable pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils électriques (par exemple, sèche-cheveux ou ventilateur) dans les compartiments des appareils.
- Débranchez l'appareil avant l'entretien ou le nettoyage.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ne laissez aucun enfant entrer, grimper sur l'appareil ou jouer avec les portes de l'appareil.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer dans le réfrigérateur, sur le réfrigérateur ou à proximité. Il ne s'agit pas d'un jouet. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT SI UN ENFANT EST COINCÉ À L'INTÉRIEUR.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, verrouillez ou retirez les portes pour empêcher les enfants de jouer à l'intérieur.
- Risque que des enfants soient enfermés. Avant de jeter un vieil appareil, retirez la ou les portes, retirez les clayettes pour empêcher les enfants d'entrer à l'intérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent être différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.





## AVERTISSEMENT

- **NE PAS OUVRIR LA PORTE À PLUS DE 120°, CAR CELA L'ENDOMMAGERAIT**
- L'appareil DOIT rester en position verticale pendant 24 heures avant d'être branché.
- Remplacez toutes les pièces et les plaques de l'appareil avant de l'utiliser.
- Pour éviter toute blessure, il faut au moins deux personnes pour déplacer et installer l'appareil.

### **Proposition 65 : Avertissement pour les résidents de Californie**



**AVERTISSEMENT:** Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.



Élimination appropriée conformément aux réglementations fédérales et/ou locales. En cas de perforation d'un tube, suivez attentivement toutes les instructions de manipulation.

# INSTALLATION



## ATTENTION

- Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez les précautions de base pour réduire le risque de choc électrique, d'explosion, d'incendie, de blessure grave ou de mort.
- Ne branchez ce produit qu'à une prise électrique dédiée, mise à la terre et prévue pour être utilisée avec ce produit (110-115 V, 1 A, 60 Hz, CA uniquement). Il incombe à l'utilisateur de remplacer une prise murale standard à 2 broches par une prise murale standard à 3 broches (mise à la terre). Assurez-vous que l'électrode de terre est équipée d'une ligne de mise à la terre fiable.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est partiellement démonté ou s'il comporte des pièces manquantes ou cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagés.
- Ne retirez pas le contact de terre du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- N'utilisez pas d'adaptateur sur la prise murale.
- Ne retirez pas la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez fermement la fiche et retirez-la de la prise.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas rouler, plier, coincer ou endommager le cordon d'alimentation.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux où l'isolation ou les pièces électriques peuvent se détériorer.
- Ne placez pas d'appareils électriques sur l'appareil.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants, en raison du risque de suffocation.
- Ne placez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à la chaleur d'appareils de chauffage tels que des poêles ou des radiateurs.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil, car ils peuvent tomber et causer des blessures lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- N'utilisez pas d'instruments tranchants, d'alcool à brûler, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre appareil.




## AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas une prise de courant qui peut être éteinte à l'aide d'un interrupteur.
- L'appareil DOIT rester en position verticale pendant 24 heures avant d'être branché.
- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée. La température ambiante doit se situer entre 18 °C et 38 °C (64 °F et 100 °F).
- Afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil, l'installation doit être effectuée par deux personnes.
- L'appareil est lourd. Protégez le sol lorsque vous déplacez l'appareil pour le nettoyer ou l'entretenir.
- Tirez toujours l'appareil vers l'extérieur lorsque vous le déplacez. Ne secouez pas l'appareil et ne le faites pas « marcher », car le sol pourrait être endommagé.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- Ne soulevez ou ne déplacez jamais le réfrigérateur en le tenant par la porte.





## Retirez l'emballage

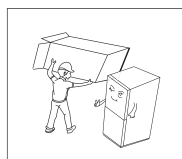

- Retirez le ruban adhésif et toute étiquette temporaire de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. N'enlevez pas les étiquettes d'avertissement, les étiquettes de numéro de modèle et de série, ni le schéma du circuit de l'appareil, car la garantie serait alors annulée.
- Retirez avec précaution le film plastique de protection des portes et du corps du réfrigérateur.
- Si nécessaire, utilisez avec précaution des pinces ou d'autres petits instruments pour entamer le décollage dans les coins.


## Emplacement de l'appareil

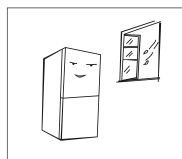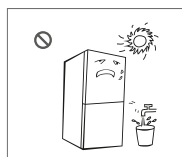

- Afin d'éviter le bruit et les vibrations, l'appareil doit être installé et réglé sur un sol solide. Si nécessaire, ajustez les pieds de mise à niveau pour compenser les inégalités du sol.
- Tenez-le à l'écart de la chaleur et évitez la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide ou mouillé pour éviter la corrosion ou une diminution de l'efficacité de l'isolation.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé dans un endroit intérieur bien ventilé.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil, comme indiqué dans le diagramme (p. 8), pour permettre une bonne ventilation.

**Note:** L'installation sur de la moquette, des surfaces de carreaux souples, une plate-forme ou une structure faiblement soutenue n'est pas recommandée. La surface doit être plane et solide (tourner à gauche et à droite pour ajuster la roue de mise à niveau si elle est instable).

## DIMENSIONS DU PRODUIT

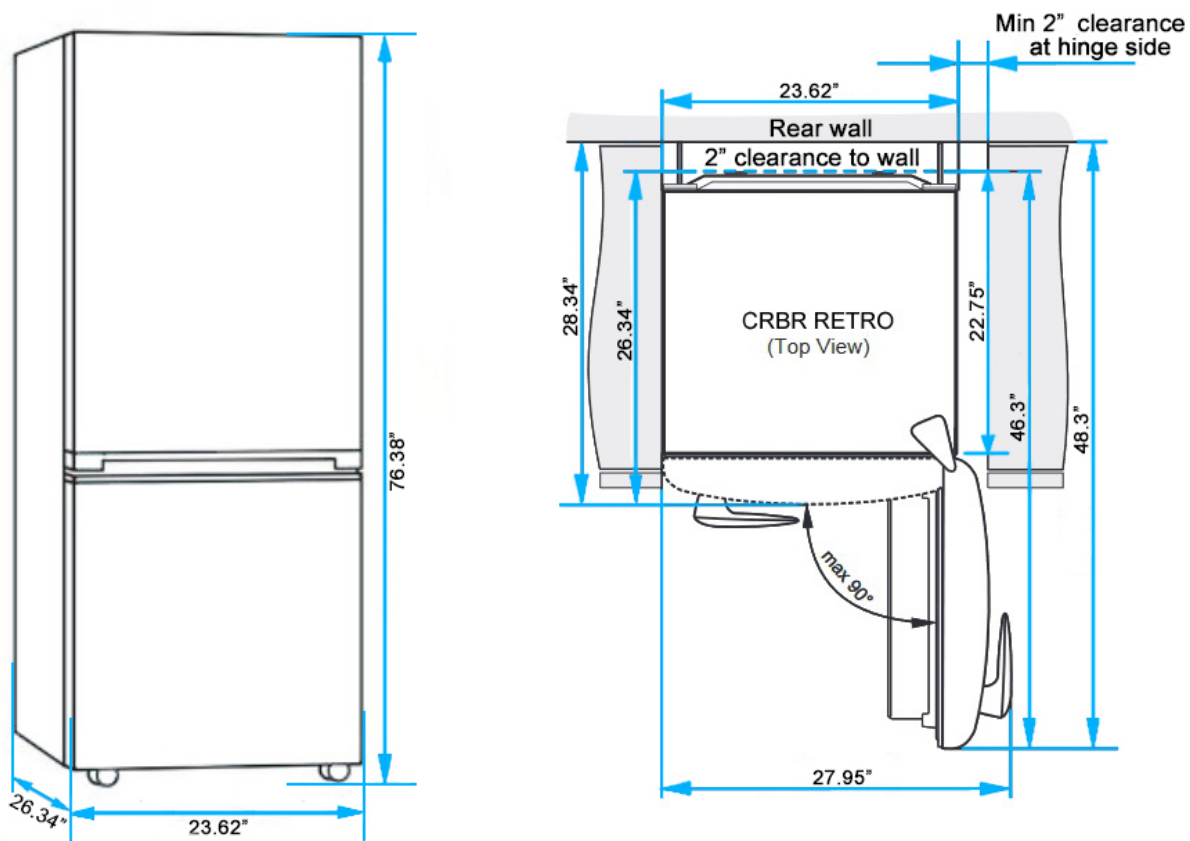


- Votre réfrigérateur doit être installé sur un sol plat et régulier. Pour garder le réfrigérateur droit, réglez les pieds avant.

## Dimensions et dégagements


- Vérifiez les dimensions de l'appareil et le parcours avant l'installation pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour déplacer l'appareil à travers les portes ou les ouvertures étroites.
- L'emplacement choisi pour l'appareil doit permettre un espace derrière l'appareil pour les connexions et la circulation d'air ainsi qu'un espace devant pour ouvrir les portes.
- Une distance trop courte par rapport aux objets adjacents peut entraîner une réduction de la capacité de refroidissement et de congélation et une augmentation de la consommation d'énergie. Laissez un espace d'au moins 21 pouces (50 cm) devant l'appareil pour ouvrir la porte et un espace d'au moins 2 pouces (5 cm) entre l'arrière de l'appareil, les côtés et le mur.

## Réglage

- Le réfrigérateur est équipé de deux pieds de réglage à l'avant. Ajustez les pieds pour modifier l'inclinaison d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre. Si le réfrigérateur semble instable, ou si les portes ne se ferment pas facilement, réglez l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous:
  1. Tournez le pied de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever ce côté du réfrigérateur ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. Le réglage de la hauteur de l'appareil peut nécessiter plusieurs tours du pied de réglage.
  2. Ouvrez la porte et vérifiez qu'elle se ferme facilement. Si la porte ne se ferme pas facilement, inclinez le réfrigérateur légèrement plus vers l'arrière en tournant les deux pieds de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela peut prendre plusieurs tours supplémentaires.

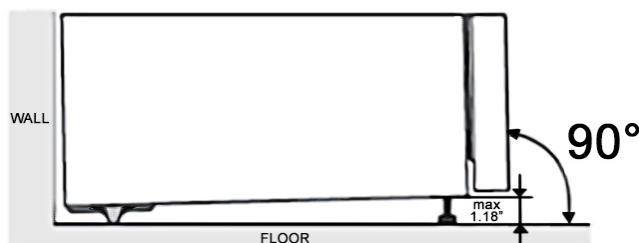

## Positionnement du réfrigérateur

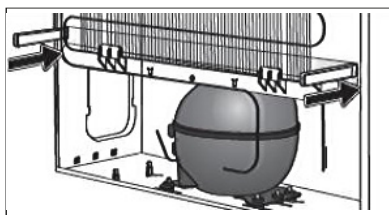

- Placez le réfrigérateur de manière à ce qu'il ne vibre pas contre les surfaces adjacentes ou contre le mur. Veillez à maintenir un espace de 5 cm (2 pouces) entre l'arrière et le côté charnière de l'appareil.
- L'appareil est fourni avec deux entretoises qui doivent être installées sur la partie inférieure pour éviter de pousser l'appareil trop près du mur. L'appareil peut également être installé sans les entretoises, mais la consommation électrique risque alors d'augmenter.

## FONCTIONNEMENT

### Avant l'utilisation




#### ATTENTION

- Lorsque le bouton de commande est réglé sur 0 (zéro), l'appareil est toujours alimenté. Débranchez l'appareil avant l'entretien ou le nettoyage afin d'éviter les risques de blessures ou de mort.
- Si le réfrigérateur est débranché, éteint ou n'a plus de courant, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne démarrera pas.




#### AVERTISSEMENT

- Ne rayez pas l'appareil avec un objet pointu ou n'utilisez pas de détergent contenant de l'alcool, un liquide inflammable ou un abrasif lorsque vous retirez un ruban ou un adhésif de l'appareil.

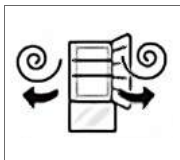

- Ne décollez pas l'étiquette du numéro de modèle ou de série ou le schéma de câblage sur la surface arrière de l'appareil, car cela annulerait la garantie.
- Ouvrez les portes de l'appareil pour ventiler l'intérieur, car l'appareil peut avoir une « odeur de neuf ».
- Nettoyez soigneusement l'appareil en essuyant toutes les surfaces avec un chiffon doux et un détergent doux.
- L'appareil peut émettre un bruit fort après la première utilisation. Ce bruit est normal et diminue à mesure que la température baisse.
- Retirez tout ruban adhésif de l'intérieur de l'appareil et ouvrez les portes pour la ventilation.

## Contrôle numérique AdapTech

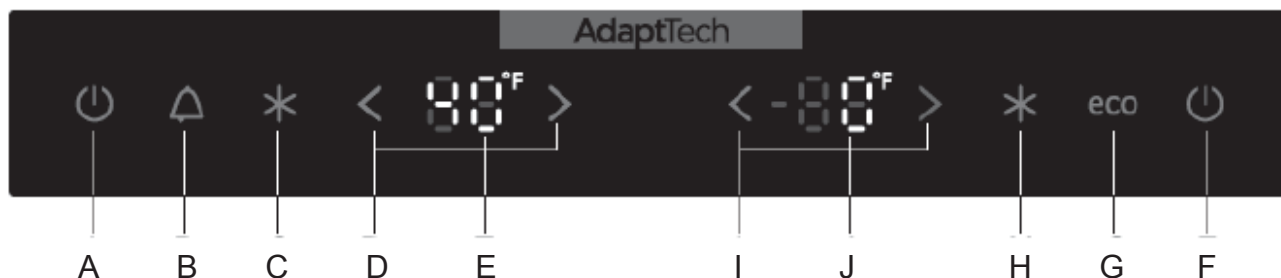

|                                                                           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A – Touche marche/arrêt de l'appareil                                     | F – Touche marche/arrêt du congélateur                                  |
| B – Touche d'arrêt de l'alarme sonore                                     | G – Touche marche/arrêt de la fonction ÉCO                              |
| C – Touche marche/arrêt de la fonction Super Cool                         | H – Touche marche/arrêt de la fonction SuperFreeze                      |
| D – Touches de réglage de la température du réfrigérateur (< Bas, > Haut) | I – Touches de réglage de la température du congélateur (< Bas, > Haut) |
| E – Affichage de la température du réfrigérateur                          | J – Affichage de la température du congélateur                          |

## Mise en marche de l'appareil


- Mettez l'appareil en marche en appuyant brièvement sur la touche **A**.
- Il est possible de mettre en marche le compartiment congélateur alors que le compartiment réfrigérateur est éteint.
- Pour ce faire, vous avez deux possibilités:
  - Appuyez brièvement sur la touche **F** pour mettre en marche uniquement le compartiment congélateur; ou,
  - Appuyez d'abord brièvement sur la touche **A** pour mettre en marche tout l'appareil, puis appuyez sur la touche **A** et maintenez-la enfoncée pendant trois (3) secondes pour éteindre le compartiment réfrigérateur.
- Appuyez à nouveau sur la touche **A** pour allumer le compartiment réfrigérateur.

## Arrêt de l'appareil



### AVERTISSEMENT

- Même lorsqu'il est éteint, l'appareil reste sous tension - il y a toujours du courant électrique dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche **F** et maintenez-la enfoncée pendant trois (3) secondes pour éteindre l'appareil.

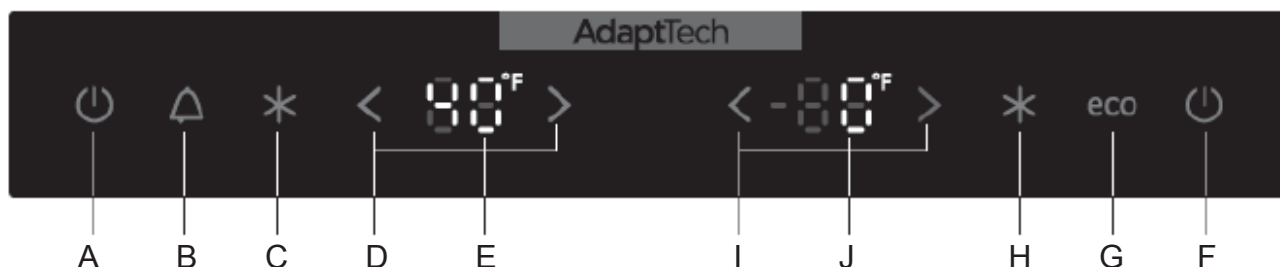

### Réglage de la température du réfrigérateur


- Pour régler la température du compartiment réfrigérateur, appuyez sur la touche **D**. En appuyant sur la touche **<**, vous abaissez la température. En appuyant sur la touche **>**, vous augmentez la température.
- La température du compartiment réfrigérateur peut être comprise entre 1 °C (34 °F) et 7,5 °C (46 °F).
- Appuyez sur l'une des touches **D** pour régler le réfrigérateur à la température souhaitée. Relâchez la touche **D** une fois la température souhaitée obtenue. Le réglage de la température clignotera sur l'écran (**E**) et sera établi après trois secondes.
- Le réglage recommandé est de 4 °C (40 °F).

### Réfrigération accélérée (Super Cooling)

- Utilisez ce réglage après avoir mis l'appareil en marche pour la première fois, avant le nettoyage, ou avant d'insérer une grande quantité d'aliments.
- Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche **C**.
- Si la fonction n'est pas désactivée manuellement, elle sera désactivée automatiquement après environ six (6) heures et la température du compartiment réfrigérateur reviendra au dernier réglage.

### Réglage de la température du congélateur

- Pour régler la température du compartiment congélateur, appuyez sur la touche **I**. En appuyant sur la touche **<**, vous abaissez la température. En appuyant sur la touche **>**, vous augmentez la température.
- La température du compartiment congélateur peut être comprise entre -21 °C (-6 °F) et -14 °C (+6 °F).
- Appuyez sur l'une des touches **I** pour régler le congélateur à la température souhaitée. Relâchez la touche **I** une fois la température souhaitée obtenue. Le réglage de la température clignotera sur l'écran (**J**) et sera établi après trois secondes.
- Le réglage recommandé est de 4 °C (0 °F).

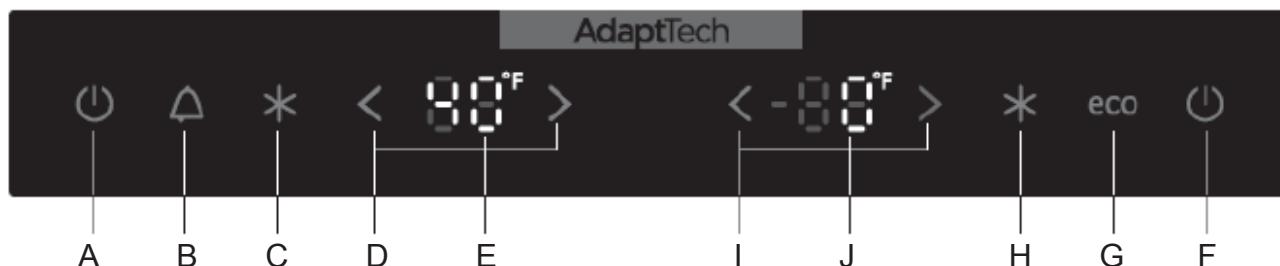

### Fonction congélation accélérée (ExtremeBoost)

- Utilisez ce réglage après avoir mis l'appareil en marche pour la première fois, avant le nettoyage, ou 24 heures avant d'insérer une grande quantité d'aliments.
- Après ce délai, insérez les aliments frais dans le compartiment congélateur.
- Évitez de mettre les aliments frais en contact avec des aliments déjà congelés.
- L'emplacement recommandé pour la congélation de grandes quantités d'aliments est la partie supérieure du congélateur
- Après 24 heures dans la partie supérieure du congélateur, les aliments peuvent être déplacés vers une partie inférieure du compartiment congélateur.
- Appuyez sur la touche **H**. **FF** s'affiche à l'écran (**J**).
- Si la fonction congélation accélérée n'est pas désactivée manuellement, elle s'éteint automatiquement après environ 2 jours, après quoi la température du compartiment congélateur revient au dernier réglage.

### Alarme de la porte ouverte du réfrigérateur

- Si la porte du compartiment réfrigérateur ou congélateur reste ouverte pendant plus de deux (2) minutes, une alarme sonore se déclenche et la touche **B** clignote. Une fois la porte fermée, l'alarme est désactivée. L'alarme peut également être désactivée en appuyant sur la touche **B**.

### Fonction ÉCO

- Pendant les périodes d'utilisation moins fréquente (ouverture de porte) ou d'absence de la maison, comme les vacances, le programme ÉCO peut assurer une température optimale tout en économisant de l'énergie.
- Pour activer la fonction ÉCO, appuyez sur la touche **G**. Lorsque cette fonction est activée, l'appareil fonctionne avec des réglages optimaux.

### Fonction de verrouillage de sécurité enfant

- Utilisez cette fonction si vous souhaitez verrouiller les réglages de l'appareil. Dans ce mode, les réglages de température sont désactivés.
- Pour l'activer, appuyez sur la touche **B** et maintenez-la enfoncée pendant trois (3) secondes. **LL** s'affiche à l'écran (**E**).
- Toutes les touches, à l'exception de la touche **B**, sont alors verrouillées.
- Pour désactiver le verrouillage de sécurité, appuyez sur la touche **B** pendant trois (3) secondes.

## COMPOSANTS INTERNES


(peuvent différer d'un modèle à l'autre)

### Clayettes en verre



#### AVERTISSEMENT

- Avant de déplacer une clayette, assurez-vous d'en retirer le contenu.

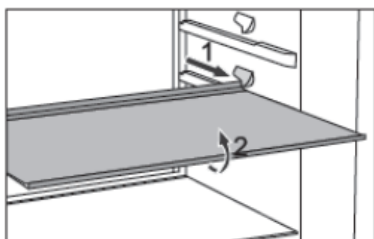

- Les clayettes peuvent être tirées légèrement vers l'avant afin d'accéder plus facilement aux aliments.
- Plusieurs positions sont disponibles pour les clayettes, ce qui permet de les repositionner facilement.
- Pour retirer et repositionner une clayette, tirez-la doucement jusqu'au point où elle est arrêtée par le guide (1).
- Soulevez légèrement la clayette par l'avant et sortez-la complètement (2).
- Remettez doucement la clayette dans la position souhaitée en inversant ces étapes.


### Porte-bouteilles en métal

- Le porte-bouteilles peut être utilisé pour contenir des bouteilles et des canettes et peut être repositionné dans l'appareil.



#### AVERTISSEMENT

- Lorsque vous placez des bouteilles ou des canettes sur le porte-bouteilles, assurez-vous que leur poids total ne dépasse pas 11 kg (25 lbs).
- Avant de déplacer le porte-bouteilles, retirez toutes les bouteilles et canettes.

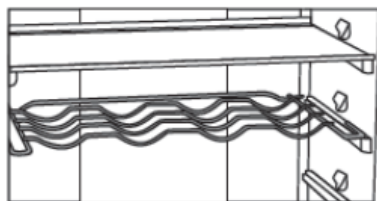

- Le porte-bouteilles est logé dans des fentes à l'arrière.
- Pour le retirer, soulevez-le légèrement par l'arrière, jusqu'à ce qu'il dépasse des fentes situées à l'arrière, puis tirez-le tout droit pour le retirer complètement.
- Réinstallez délicatement le porte-bouteilles à l'emplacement souhaité, en veillant à ce qu'il soit correctement placé dans les fentes situées à l'arrière de l'appareil.
- Lorsque vous placez les bouteilles sur le porte-bouteilles, assurez-vous que la longueur des bouteilles n'empêche pas la fermeture de la porte.

## Compartiments du réfrigérateur et du congélateur


- Les compartiments du réfrigérateur et du congélateur peuvent être retirés pour être nettoyés.

### Compartiment à 0 °C (ZeroZone)

- Le compartiment à 0 °C permet aux aliments de rester frais plus longtemps et de conserver plus de saveurs et de nutriments que dans un réfrigérateur classique.
- Le compartiment doit être complètement fermé pour une performance optimale.
- Lorsque vous achetez des aliments, assurez-vous qu'ils sont frais, car cela déterminera leur qualité ainsi que leur durée de conservation dans l'appareil.
- Conservez les aliments dans des récipients fermés ou dans un emballage approprié pour éviter qu'ils n'émettent ou n'absorbent des odeurs.
- Sortez les aliments de l'appareil 30 à 60 minutes pour permettre à leur arôme et à leur saveur de se développer à température ambiante.
- Parmi les aliments sensibles aux basses températures figurent l'ananas, la banane, l'avocat, la pomme de terre, l'aubergine, le concombre, les haricots, le poivron, le melon, la courge, etc.

### Compartiment à légumes (avec contrôle de l'humidité)

- Le bac situé au bas du compartiment réfrigérateur est destiné à la conservation des fruits et légumes. Il assure l'humidité et empêche les aliments de se dessécher.
- Conservez les aliments dans un emballage approprié pour éviter qu'ils n'émettent ou n'absorbent des odeurs. Le bac dispose d'un régulateur d'humidité coulissant intégré qui permet de régler le taux d'humidité en fonction de la quantité d'aliments stockés.

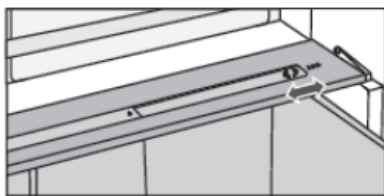


- Pour les petites quantités d'aliments, poussez le curseur de contrôle vers la droite.
- Pour les grandes quantités d'aliments, poussez le curseur vers la gauche.




#### AVERTISSEMENT

- Pour éviter d'endommager les compartiments, en particulier ceux du congélateur, en raison des températures froides, veillez à saisir délicatement le compartiment uniquement par la partie inférieure.
- Avant de retirer les compartiments, assurez-vous qu'ils sont vides.

**Compartiment à 0 °C**

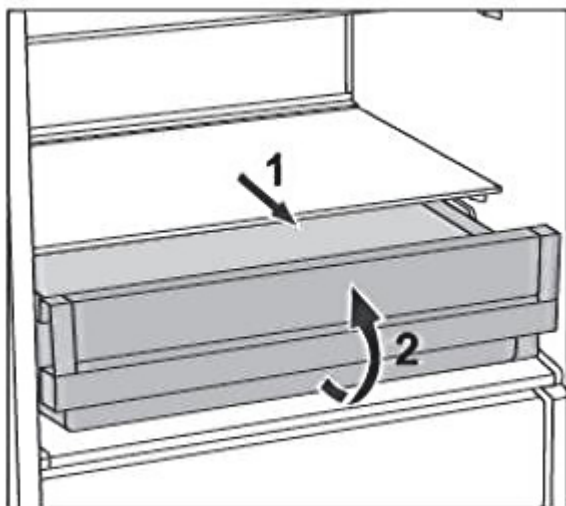

**Compartiment à légumes**

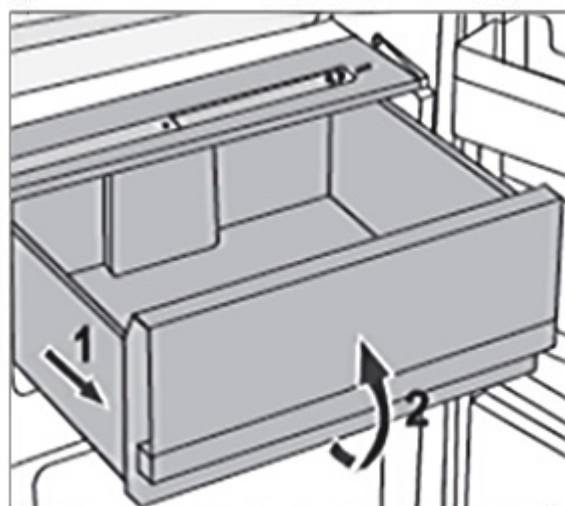


- Tirez doucement le compartiment vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il touche les butées du compartiment (1).
- Soulevez la partie avant du compartiment et retirez-le complètement en le tirant doucement (2).
- Réinstallez le compartiment en inversant ces étapes.

### Balconnets de la porte

- Les balconnets de porte sont montés sur la porte du réfrigérateur et sont destinés à ranger de petits aliments, comme le fromage, le beurre, les bouteilles, etc. Une clayette à bouteilles est située dans la partie inférieure de la porte.


### Clayettes de porte coulissantes SimpleSlide

- Deux clayettes de porte coulissantes SimpleSlide permettent de régler la hauteur selon vos préférences sans avoir à les sortir de l'appareil.

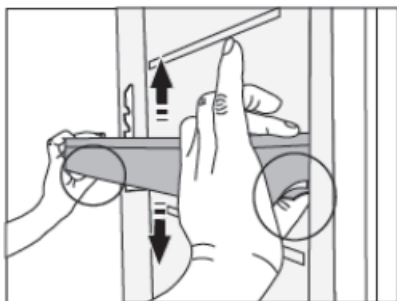

- À l'aide des deux mains situées de part et d'autre de la tablette, appuyez doucement et simultanément sur les languettes des deux côtés pour faire monter ou descendre la clayette.
- Pour retirer complètement la clayette, soulevez-la uniformément et horizontalement au-delà des fentes de positionnement et tirez-la tout droit vers l'extérieur.
- Réinstallez la clayette en inversant cette étape.
- Veillez à ce qu'elle soit abaissée uniformément et horizontalement.
- Comme pour le réglage de la hauteur de la clayette, vous devrez serrer les languettes pour déplacer la clayette vers une position plus basse.

## Bac de stockage MultiBox

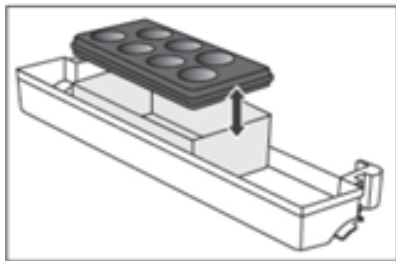

- Le bac MultiBox offre un moyen pratique de conserver les aliments à forte odeur, comme le fromage et les oignons.
- Le couvercle en silicone assure une fermeture hermétique qui empêche les aliments de se dessécher et l'odeur de se répandre dans le compartiment réfrigérateur.
- Le couvercle en silicone peut également être utilisé comme bac à œufs ou à glace.
- Si le couvercle souple est utilisé comme bac à œufs, il est recommandé de le placer directement sur le fond du bac de la porte et d'utiliser la partie inférieure ouverte du bac MultiBox pour stocker les aliments en petits paquets.

## Dégivrage de l'appareil

- L'appareil et le givre occasionnel sur les surfaces de l'appareil se dégivrent automatiquement.
- Le congélateur peut parfois présenter une accumulation de glace. Cette accumulation dépend de plusieurs facteurs, comme l'ouverture fréquente de la porte, le taux d'humidité ou les changements de saison. Il peut être nécessaire de décongeler l'appareil de temps en temps.
- Si un dégivrage est nécessaire, débranchez l'appareil et essuyez doucement les surfaces avec un chiffon sec. Placez une serviette dans l'appareil pour recueillir tout excès d'eau.

## CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- N'installez pas le réfrigérateur à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière, une chaudière, un radiateur, une cheminée, etc., et évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Placez l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée et assurez-vous que les orifices d'aération du couvercle du boîtier du compresseur ne sont pas obstrués. Prévoyez également un espacement suffisant autour du réfrigérateur pour la circulation de l'air (2" – 5 cm).
- Évitez tout givrage inutile dans le réfrigérateur en emballant tous les aliments et les liquides dans des emballages ou des récipients hermétiques.
- Conservez toujours les aliments dans des emballages ou des récipients hermétiques, et laissez un certain espace pour que l'air puisse circuler autour de chaque produit.
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes ou de l'ouvrir trop fréquemment, car l'air chaud entrera à l'intérieur du réfrigérateur et provoquera un fonctionnement inutile du compresseur.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle n'empêche les portes de se fermer correctement et qu'elles sont hermétiques.

## NETTOYAGE



### ATTENTION

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de grandes quantités d'eau ou de liquide lors du nettoyage de l'appareil, car cela pourrait affecter les composants électriques et les propriétés isolantes de l'appareil.




### AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de détergents ou de substances inflammables telles que de l'alcool, du diluant, de l'eau de javel ou d'autres liquides inflammables pour nettoyer l'appareil.
- Les solutions de nettoyage qui contiennent des abrasifs, des acides ou des solvants ne conviennent pas pour le nettoyage et peuvent endommager le réfrigérateur et provoquer une décoloration. N'utilisez pas ces types de nettoyeurs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil, car ceux-ci pourraient le rayer.
- Ne décollez pas et ne modifiez pas les étiquettes de numéro de modèle ou de série apposées sur les surfaces de l'appareil, car cela annulerait la garantie.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil pour éviter les odeurs et garantir un fonctionnement efficace de l'appareil. Le nettoyage concerne les surfaces intérieures telles que les parois intérieures, les clayettes et les balconnets de porte, ainsi que les composants extérieurs tels que les joints de porte, les poignées, les côtés et l'unité de condensation.
- Utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent doux pour nettoyer toutes les surfaces.
- Les parties amovibles, telles que les clayettes, les compartiments et les balconnets de porte, peuvent être retirées pour être nettoyées.
- Essuyez immédiatement les déversements.
- Les surfaces doivent être séchées après avoir été essuyées.

### Nettoyage extérieur

- Vérifiez et nettoyez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il ne contient aucune saleté.

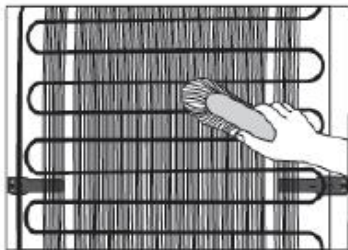


- Les surfaces extérieures de l'appareil peuvent également être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et humide avec un détergent doux.
- Nettoyez régulièrement la poussière qui s'accumule en dessous et derrière l'appareil pour améliorer l'efficacité du refroidissement.
- L'unité de condensation doit toujours être propre, exempte de poussière ou de dépôts. Elle peut être nettoyée à l'aide d'une brosse douce non métallique ou d'un aspirateur.

## Cavité du compresseur



### ATTENTION

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant d'essayer de nettoyer la cavité du compresseur.
- Soyez particulièrement vigilant lors du nettoyage de cette partie de l'appareil, car elle contient des composants électriques et mécaniques ainsi que des tubes frigorifiques délicats qui ne doivent pas être endommagés.

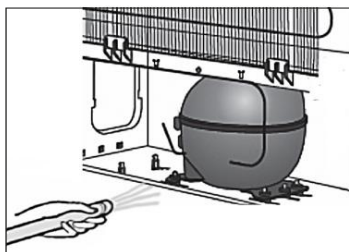

- La zone de la cavité du compresseur peut être nettoyée avec un aspirateur équipé d'une brosse douce ou d'un suceur plat.
- Aspirez délicatement la poussière qui s'est accumulée dans cette zone.

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

| PROBLÈME                                                                                                                                                                       | CAUSE ÉVENTUELLE ET SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'appareil est branché, mais il ne fonctionne pas:</b>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'appareil est branché et qu'il y a du courant dans la prise.</li> <li>Assurez-vous que le disjoncteur ou le fusible ne s'est pas déclenché.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Le système de refroidissement fonctionne en continu pendant de longues périodes:</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Température ambiante trop élevée.</li> <li>Porte ouverte fréquemment ou trop longtemps.</li> <li>Porte mal fermée (joints de porte mal alignés, endommagés ou sales).</li> <li>Grande quantité de nourriture ajoutée en une fois.</li> <li>Capteur de température bloqué par la nourriture, empêchant une bonne circulation de l'air.</li> <li>Assurez-vous que les dégagements recommandés sont respectés.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a une circulation d'air adéquate derrière l'appareil.</li> </ul> <div data-bbox="495 871 755 1029"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capteur dans le réfrigérateur (A) bloqué par des aliments frais. Assurez-vous que l'air peut circuler autour du capteur (certains modèles).</li> </ul> |
| <b>Une quantité excessive de glace s'accumule sur la paroi arrière ou dans le congélateur:</b><br><small>(Remarque : une certaine accumulation d'humidité est normale)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Porte ouverte trop souvent ou trop longtemps.</li> <li>Aliments chauds placés à l'intérieur du réfrigérateur.</li> <li>Aliments placés contre la paroi arrière du réfrigérateur.</li> <li>Mauvaise fermeture étanche de la porte.</li> <li>Joint de porte endommagé ou sale, remplacez ou nettoyez le joint.</li> <li>Environnement extrêmement humide.</li> <li>La porte ne se ferme pas correctement ou est ouverte excessivement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>La porte ne se ferme pas:</b>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez et nettoyez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il ne contient aucune saleté.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>La porte est difficile à ouvrir:</b>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez les joints de porte et les surfaces de contact avec un savon doux et de l'eau chaude.</li> <li>Ajoutez des antidérapants aux pieds du réfrigérateur s'il glisse sur le sol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>L'éclairage LED ne fonctionne pas:</b>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appelez un technicien. N'essayez pas de le réparer vous-même, car il existe un risque de contact avec la haute tension.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Pour toute autre demande de dépannage ou pour trouver un centre de réparation agréé iio™, veuillez nous contacter au : 1-833-446-4461 ou envoyez-nous un courriel à [service@iioKitchen.com](mailto:service@iioKitchen.com).

## GARANTIE

iio™ garantit que tous les réfrigérateurs ne présenteront aucun défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de DEUX ANS à compter de la date d'achat initiale.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU LA CAPACITÉ OU LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER N'EST FOURNIE. Une preuve d'achat/facture originale peut être exigée pour faire valoir la garantie. Gardez une photocopie facilement accessible.

Si la maison dans laquelle le réfrigérateur est installé est vendue pendant la période de garantie, le nouveau propriétaire est couvert jusqu'à l'expiration de la garantie de l'acheteur initial. Pendant cette période de deux ans, iio™ réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais, tout produit ou pièce qui s'avérerait défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

### **Cette garantie ne couvre pas:**

- a) l'entretien et le service habituels ;
- b) tout produit ou pièce ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien ou d'une réparation incorrecte (sauf par un centre de réparation agréé iio™), d'une installation défectueuse ou d'une installation contraire aux instructions d'installation recommandées ;
- c) les dommages esthétiques.

L'OBLIGATION DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'iio™, A SA DISCRETION, SERA LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DE L'ACHETEUR EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE. iio™ N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT, OU EN LIEN AVEC CELUI-CI.

Cette garantie ne s'applique qu'en Amérique du Nord, aux réfrigérateurs installés pour un usage privé et familial. La garantie sera annulée si le réfrigérateur est utilisé à des fins COMMERCIALES, MULTIFAMILIALES ou à toute autre fin.

L'enlèvement ou la modification de la plaque de série annule la garantie. L'acheteur sera responsable de tous les frais supplémentaires engagés pour rendre le réfrigérateur facilement accessible pour l'entretien. L'acheteur sera responsable de tous les frais supplémentaires lorsque l'installation se trouve dans un endroit éloigné, comme des routes non prises en charge, des îles et des zones dites de chalets, à 20 km en dehors d'une zone métropolitaine ou lorsqu'un technicien n'est pas disponible. Les dommages dus au transport ne sont pas couverts par cette garantie.

Pour trouver un centre de réparation agréé iio™, veuillez nous contacter au: 1 833-446-4461 ou vous pouvez visiter [www.iikitchen.com](http://www.iikitchen.com) fwww.iikitchen.com pour plus d'informations.visit

## INFORMATIONS DE VOTRE APPAREIL

Afin de faciliter les demandes de maintenance ou de garantie, veuillez noter les informations suivantes et conserver ce manuel à proximité de votre appareil.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Marque:</b>            |  |
| <b>Modèle:</b>            |  |
| <b>Numéro de série:</b>   |  |
| <b>Numéro de facture:</b> |  |
| <b>Date d'achat:</b>      |  |
| <b>Nom du magasin:</b>    |  |

| NOTES: |
|--------|
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |



Nous efforçons de veiller à ce que les informations fournies soient complètes et exactes; toutefois, les images et les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement préalable. Rendez-vous sur [www.iiokitchen.com](http://www.iiokitchen.com) pour télécharger la dernière version du manuel d'utilisation.