



VR1
(MRS330-09)



Manuel d'utilisation

ÍNDICE

1. Merci d'avoir choisi iio	pág. 2	7. Conseils pour économiser l'énergie ...	pág. 14
2. Aperçu du produit	pág. 3	8. Nettoyage	pág. 15
3. Notes de sécurité importantes ..	pág. 4	9. Résolution de problèmes	pág. 17
4. Installation	pág. 6	10. Garantie.....	pág. 19
5. Dimensions du produit	pág. 8	11. Informations de votre appareil	pág. 20
6. Fonctionnement	pág. 10		

¡BIENVENIDO A iio!

Félicitations pour votre achat! Nous vous remercions et vous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous avez accordée à nous ainsi qu'à nos produits.

Vous venez d'acheter l'un des réfrigérateurs les plus efficaces du marché. Nous sommes fiers de ce réfrigérateur bien conçu et nous pensons qu'il vous offrira des années de service fiable.

Chez iio™, nous concevons nos appareils en tenant compte à la fois de l'espace et de l'efficacité énergétique. Notre mission consiste à créer une gamme d'appareils électroménagers élégants qui s'adaptent à votre vie, à votre style, aux contraintes de l'espace, aux goûts, aux aspirations écologiques, aux besoins fonctionnels, au budget et à la façon de faire les courses. Nous voulons contribuer à transformer tout espace où vous vivez en un véritable chez-soi.

Enregistrez votre réfrigérateur à l'adresse suivante: www.iioKitchen.com.

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous au 1-833-446-4461 ou rendez-vous sur www.iioKitchen.com pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre appareil.

Prolongez votre garantie dès aujourd'hui!

- Recevez une extension de garantie allant jusqu'à 1 mois en envoyant une photo et jusqu'à 2 mois en envoyant une vidéo (sous réserve de vérification).

Afin d'être acceptées:


- La photo téléchargée doit démontrer l'utilisation ou l'application du produit dans un cadre naturel, et doit montrer clairement le produit d'un point de vue qui n'est pas déjà montré sur le site.
- La vidéo doit durer au moins 30 secondes, montrer clairement le produit utilisé dans un cadre naturel et inclure un commentaire audio pertinent sur le produit.
- La photo ou la vidéo doivent être d'une qualité suffisante, aux yeux de la direction de iio™, pour pouvoir être utilisées sur notre site web et dans d'autres matériels promotionnels.
- En envoyant la photo et la vidéo, vous nous autorisez à utiliser ce matériel de manière illimitée, partout où nous en avons besoin, sans frais supplémentaires.

APERÇU DU PRODUIT

- Les images figurant dans ce guide peuvent différer des composants et accessoires réels, qui sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable à des fins d'amélioration du produit.

NOTE: L'apparence des composants de l'appareil peut varier d'un modèle à l'autre.

- Le réfrigérateur est destiné à conserver les aliments frais à des températures supérieures à 0 °C (32 °F).
- La température de l'appareil peut être modifiée en ajustant les réglages du thermostat.
- Le compartiment congélateur est destiné à la congélation des aliments frais et déjà congelés et à leur conservation à long terme. La durée de conservation dépend du type d'aliments.

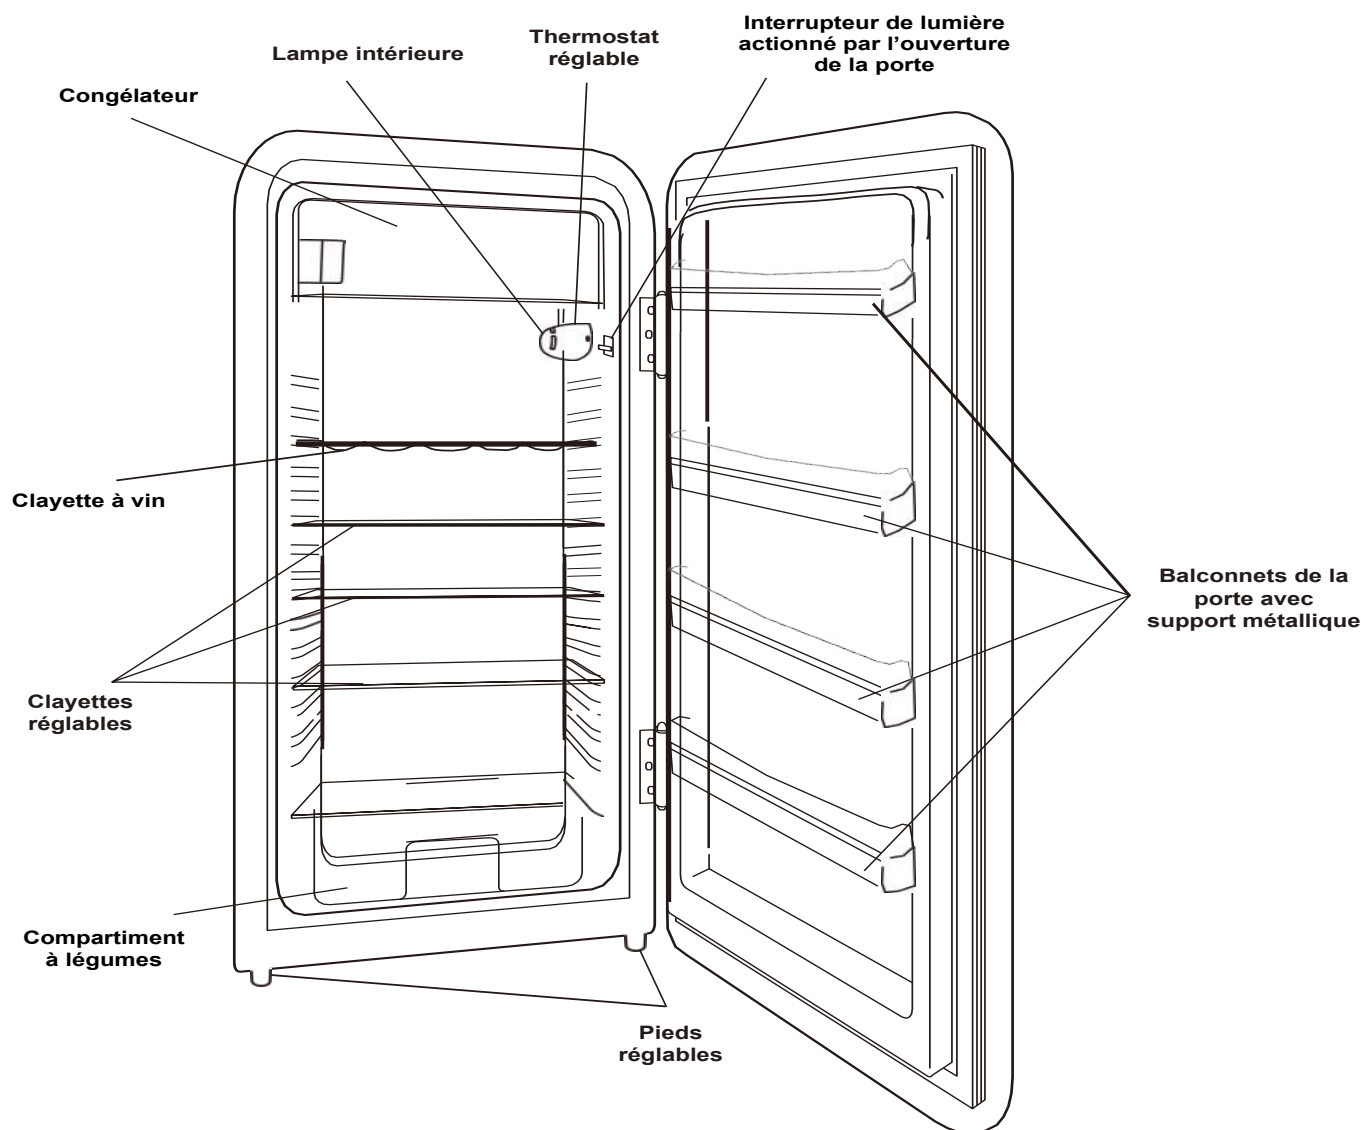

NOTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez toujours lire et suivre tous les messages de sécurité.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.



Symbole d'alerte – affiche **ATTENTION** ou **AVERTISSEMENT** à côté de l'instruction. Les messages comportant le symbole d'alerte vous informeront du danger potentiel, vous donneront des conseils pour éviter le danger et vous informeront des conséquences possibles si vous ne suivez pas l'instruction.

ATTENTION – VOUS POUVEZ ÊTRE TUÉ, GRAVEMENT BLESSÉ OU ENDOMMAGER L'APPAREIL SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT - VOUS RISQUEZ DE VOUS BLESSER OU D'ENDOMMAGER L'APPAREIL SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS.



ATTENTION

- Utilisation d'un réfrigérant inflammable. À réparer uniquement par des techniciens qualifiés. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant ou d'autres pièces qui utilisent du réfrigérant. Consultez le manuel d'utilisation avant d'entreprendre toute réparation. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez les précautions de base pour réduire le risque de choc électrique, d'explosion, d'incendie, de blessure grave ou de mort.
- Ne placez pas de produits inflammables, explosifs, volatils et très corrosifs à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter de l'endommager et de prévenir les blessures ou la mort. Conservez les matériaux et les vapeurs, tels que l'essence et l'alcool, à l'écart de l'appareil.
- Utilisez un produit de nettoyage ininflammable pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils électriques (par exemple, sèche-cheveux ou ventilateur) dans les compartiments des appareils.
- Débranchez l'appareil avant l'entretien ou le nettoyage.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ne laissez aucun enfant entrer, grimper sur l'appareil ou jouer avec les portes de l'appareil.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer dans le réfrigérateur, sur le réfrigérateur ou à proximité. Il ne s'agit pas d'un jouet. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT SI UN ENFANT EST COINCÉ À L'INTÉRIEUR.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, verrouillez ou retirez les portes pour empêcher les enfants de jouer à l'intérieur
- Risque que des enfants soient enfermés. Avant de jeter un vieil appareil, retirez la ou les portes, retirez les clayettes pour empêcher les enfants d'entrer à l'intérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent être différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.





AVERTISSEMENT

- L'appareil DOIT rester en position verticale pendant 24 heures avant d'être branché.
- Remplacez toutes les pièces et les plaques de l'appareil avant de l'utiliser.
- Pour éviter toute blessure, il faut au moins deux personnes pour déplacer et installer l'appareil.
- Ne jamais soulever ou déplacer le réfrigérateur en le tenant par la porte.

Proposition 65 : Avertissement pour les résidents de Californie



AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.



Élimination appropriée conformément aux réglementations fédérales et/ou locales. En cas de perforation d'un tube, suivez attentivement toutes les instructions de manipulation.

INSTALLATION



ATTENTION

- Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez les précautions de base pour réduire le risque de choc électrique, d'explosion, d'incendie, de blessure grave ou de mort.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Ne branchez ce produit qu'à une prise électrique dédiée, mise à la terre et prévue pour être utilisée avec ce produit (115 V, 60 Hz, CA uniquement). Il incombe à l'utilisateur de remplacer une prise murale standard à 2 broches par une prise murale standard à 3 broches (mise à la terre). Assurez-vous que l'électrode de terre est équipée d'une ligne de mise à la terre fiable.
- Ne retirez pas le contact de terre du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- N'utilisez pas d'adaptateur sur la prise murale.
- Ne retirez pas la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez fermement la fiche et retirez-la de la prise.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants, en raison du risque de suffocation.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas rouler, plier, coincer ou endommager le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas d'appareils électriques sur l'appareil.
- Afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil, l'installation doit être effectuée par deux personnes.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil, car ils peuvent tomber et causer des blessures lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux où l'isolation ou les pièces électriques peuvent se détériorer.
- Ne placez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à la chaleur d'appareils de chauffage tels que des poêles ou des radiateurs.
- Ne placez pas de produits inflammables, explosifs, volatils et très corrosifs à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter de l'endommager et de prévenir les blessures ou la mort. Conservez les matériaux et les vapeurs, tels que l'essence et l'alcool, à l'écart de l'appareil.




CUIDADO


- N'utilisez pas d'instruments tranchants, d'alcool à brûler, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre appareil.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- N'utilisez pas une prise de courant qui peut être éteinte à l'aide d'un interrupteur.
- L'appareil DOIT rester en position verticale pendant 24 heures avant d'être branché.
- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée. La température ambiante doit se situer entre 18 °C et 38 °C (64 °F et 100 °F).
- L'appareil est lourd. Protégez le sol lorsque vous déplacez l'appareil pour le nettoyer ou l'entretenir.
- Tirez toujours l'appareil vers l'extérieur lorsque vous le déplacez. Ne secouez pas l'appareil et ne le faites pas « marcher », car le sol pourrait être endommagé.
- Ne soulevez ou ne déplacez jamais le réfrigérateur en le tenant par la porte.



DÉBALLAGE

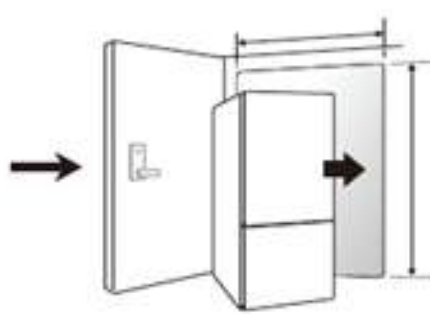


CHOIX DE L'EMPLACEMENT

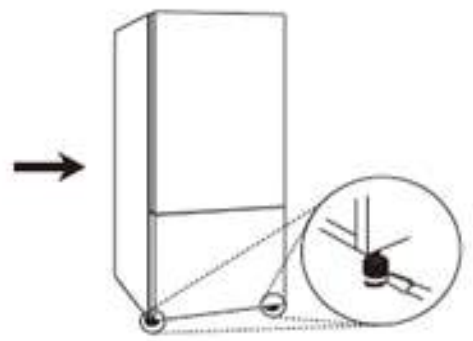



RÉGLAGE DES PIEDS

Retirez l'emballage

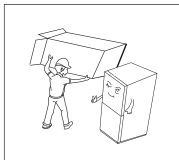

- Retirez le ruban adhésif et toute étiquette temporaire de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. N'enlevez pas les étiquettes d'avertissement, les étiquettes de numéro de modèle et de série, ni le schéma du circuit de l'appareil, car la garantie serait alors annulée.
- Retirez avec précaution le film plastique de protection des portes et du corps du réfrigérateur.
- Si nécessaire, utilisez avec précaution des pinces ou d'autres petits instruments pour entamer le décollement dans les coins.


Emplacement de l'appareil

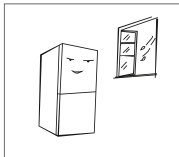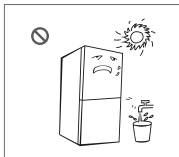

- Afin d'éviter le bruit et les vibrations, l'appareil doit être installé et réglé sur un sol solide. Si nécessaire, ajustez les pieds de mise à niveau pour compenser les inégalités du sol.
- Tenez-le à l'écart de la chaleur et évitez la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide ou mouillé pour éviter la corrosion ou une diminution de l'efficacité de l'isolation.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé dans un endroit intérieur bien ventilé.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil, comme indiqué dans le diagramme (p. 8), pour permettre une bonne ventilation.

Note: L'installation sur de la moquette, des surfaces de carreaux souples, une plate-forme ou une structure faiblement soutenue n'est pas recommandée. La surface doit être plane et solide (tourner à gauche et à droite pour ajuster la roue de mise à niveau si elle est instable).

DIMENSIONS DU PRODUIT

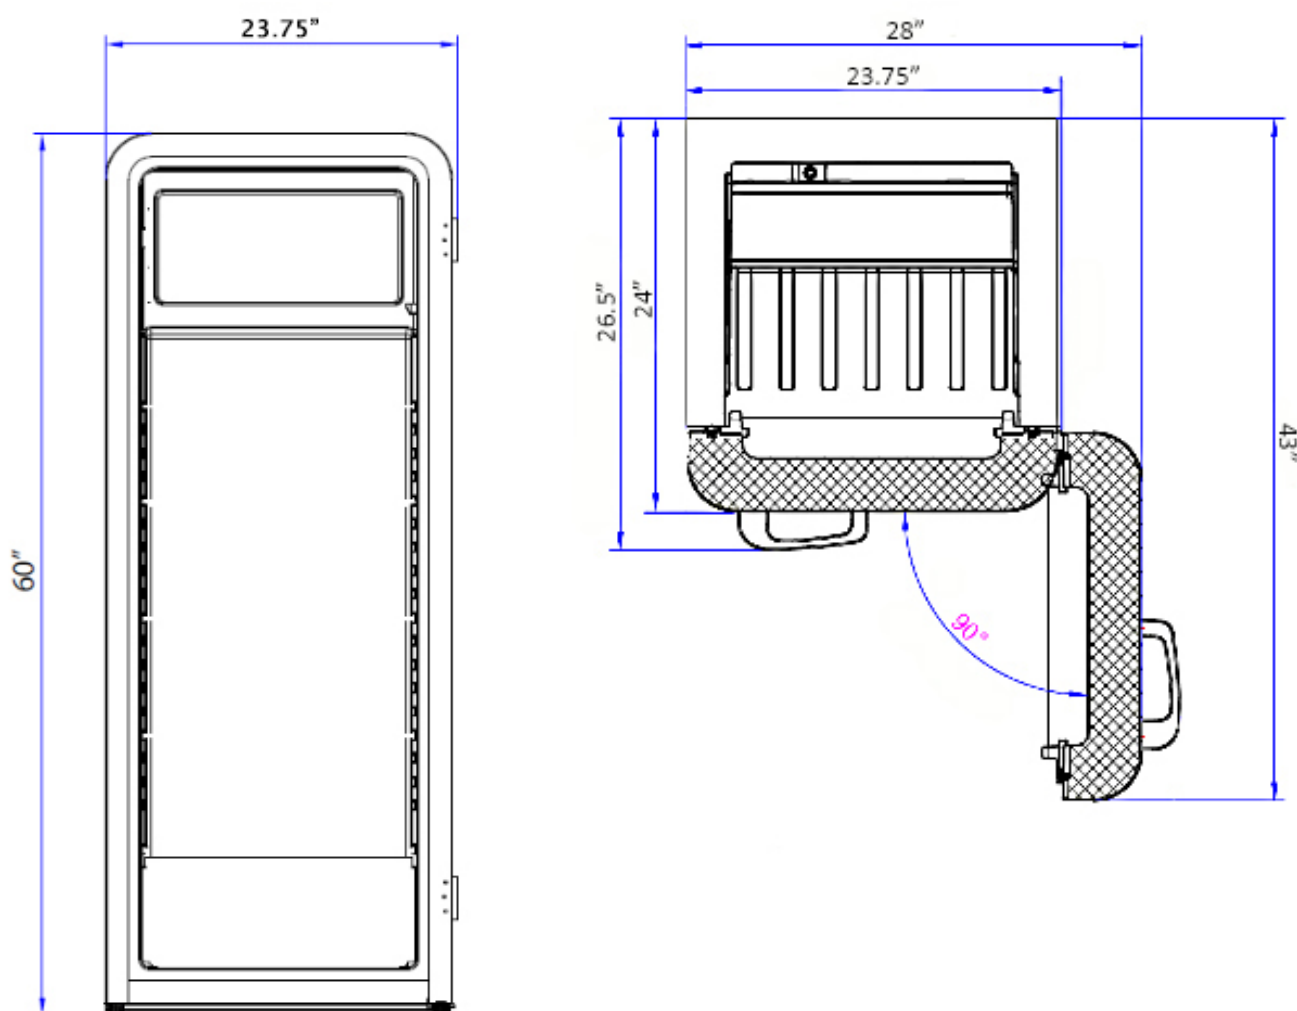

- Votre réfrigérateur doit être installé sur un sol plat et régulier. Pour garder le réfrigérateur droit, réglez les pieds avant.

Dimensions et dégagements

- Vérifiez les dimensions de l'appareil et le parcours avant l'installation pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour déplacer l'appareil à travers les portes ou les ouvertures étroites.
- L'emplacement choisi pour l'appareil doit permettre un espace derrière l'appareil pour les connexions et la circulation d'air ainsi qu'un espace devant pour ouvrir les portes.
- Une distance trop courte par rapport aux objets adjacents peut entraîner une réduction de la capacité de refroidissement et de congélation et une augmentation de la consommation d'énergie. Laissez un espace d'au moins 19 pouces (50 cm) devant l'appareil pour ouvrir la porte et un espace d'au moins 2 pouces (5 cm) entre l'arrière de l'appareil, les côtés et le mur.

Réglage


- Le réfrigérateur est équipé de deux pieds de réglage à l'avant. Ajustez les pieds pour modifier l'inclinaison d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre. Si le réfrigérateur semble instable, ou si les portes ne se ferment pas facilement, réglez l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous:
 1. Tournez le pied de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever ce côté du réfrigérateur ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. Le réglage de la hauteur de l'appareil peut nécessiter plusieurs tours du pied de réglage.
 2. Ouvrez la porte et vérifiez qu'elle se ferme facilement. Si la porte ne se ferme pas facilement, inclinez le réfrigérateur légèrement plus vers l'arrière en tournant les deux pieds de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela peut prendre plusieurs tours supplémentaires.

Positionnement du réfrigérateur

- Placez le réfrigérateur de manière à ce qu'il ne vibre pas contre les surfaces adjacentes ou contre le mur. Veillez à maintenir un espace de 5 cm (2 pouces) entre l'arrière de l'appareil, les côtés et le mur.

Montage de la poignée de porte

- La poignée de porte n'est pas fixée en raison des restrictions d'emballage. Elle se fixe facilement en suivant les instructions ci-dessous.

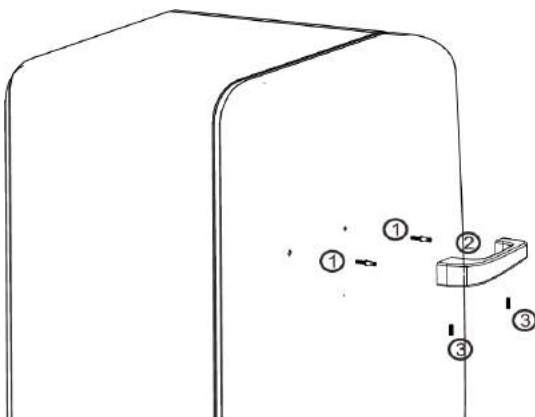

1. Vissez avec précaution les deux tiges de la poignée dans la porte. Ne les serrez pas trop fort.
2. Alignez soigneusement les trous des poignées avec les deux tiges et enfoncez-la doucement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
3. Fixez la poignée en serrant avec précaution les deux vis inférieures de la poignée. Ne serrez pas trop fort.

FONCTIONNEMENT

Avant l'utilisation




ATTENTION

- Lorsque le bouton de commande est réglé sur 0 (zéro), l'appareil est toujours alimenté. Débranchez l'appareil avant l'entretien ou le nettoyage afin d'éviter les risques de blessures ou de mort.
- Si le réfrigérateur est débranché, éteint ou n'a plus de courant, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne démarrera pas.



AVERTISSEMENT


- Ne rayez pas l'appareil avec un objet pointu ou n'utilisez pas de détergent contenant de l'alcool, un liquide inflammable ou un abrasif lorsque vous retirez un ruban ou un adhésif de l'appareil.

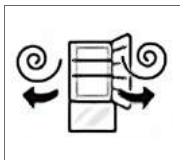

- Ne décollez pas l'étiquette du numéro de modèle ou de série ou le schéma de câblage sur la surface arrière de l'appareil, car cela annulerait la garantie.
- Ouvrez les portes de l'appareil pour ventiler l'intérieur, car l'appareil peut avoir une « odeur de neuf ».
- Nettoyez soigneusement l'appareil en essuyant toutes les surfaces avec un chiffon doux et un détergent doux.
- L'appareil peut émettre un bruit fort après la première utilisation. Ce bruit est normal et diminue à mesure que la température baisse.
- Retirez tout ruban adhésif de l'intérieur de l'appareil et ouvrez les portes pour la ventilation.

Fonctions de contrôle du thermostat

- Selon le modèle, certaines des fonctions suivantes peuvent ne pas être disponibles. L'affichage du panneau de contrôle peut varier d'un modèle à l'autre.

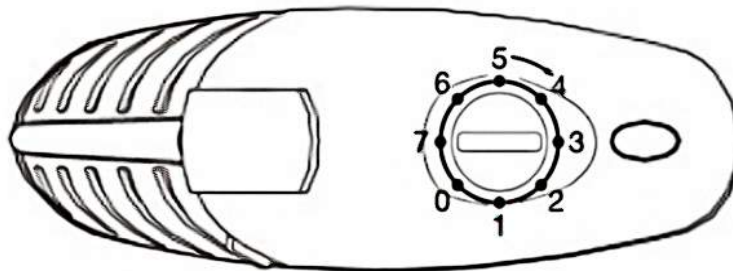

Aperçu du panneau de contrôle

- Le panneau de contrôle régule la température de l'appareil.
- Vous avez le choix entre sept (7) réglages. Lorsqu'il est réglé sur zéro (0), l'appareil est éteint. Le chiffre le plus bas (1) donne la température la plus chaude, le chiffre le plus haut (7) donne la température la plus froide.
- Le réglage recommandé est le chiffre (5).
- Tournez le bouton pour modifier la température selon les réglages souhaités.


Note: La température du réfrigérateur varie en fonction de la quantité de produits stockés et de la fréquence à laquelle la porte est ouverte. La température interne varie dans les différentes parties du réfrigérateur. L'arrière du réfrigérateur est le plus froid. Les produits qui se trouvent sur les balconnets de la porte sont les moins froids. Pour éviter le gel, les produits ne doivent pas se trouver dans l'espace entre l'arrière de la clayette et la paroi arrière ou entrer en contact avec la paroi arrière.

Clayettes en verre




- Plusieurs positions sont disponibles pour les clayettes, ce qui permet de les repositionner facilement.
- Pour repositionner une clayette, placez une main à l'arrière de la clayette et une autre à l'avant de la clayette. Soulevez doucement l'arrière de la clayette, au-dessus des fentes où elle se trouve et tirez-la doucement vers vous.
- Inclinez légèrement l'avant de la clayette vers le haut pour la retirer complètement.
- Remettez doucement la clayette dans la position souhaitée en inversant ces étapes.
- Assurez-vous que la clayette est doucement poussée vers l'arrière du réfrigérateur et que les languettes de chaque côté sont bien en place dans leurs fentes situées à l'arrière du réfrigérateur.

Clayette porte-bouteilles

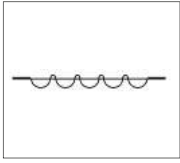

- Le porte-bouteilles est destiné à accueillir les bouteilles et les canettes et peut être placé sur les clayettes en verre.
- Pour repositionner la clayette porte-bouteilles, placez une main à l'arrière de la clayette et une autre à l'avant de la clayette. Soulevez doucement l'arrière de la clayette, au-dessus des fentes où elle se trouve et tirez-la doucement vers vous.
- Inclinez légèrement l'avant de la clayette vers le haut pour la retirer complètement.
- Remettez doucement la clayette dans la position souhaitée en inversant ces étapes.
- Assurez-vous que la clayette est doucement poussée vers l'arrière du réfrigérateur et que les languettes de chaque côté sont bien en place dans leurs fentes situées à l'arrière du réfrigérateur.

Balconnets de porte et porte-fils

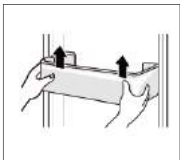

- Les balconnets des portes sont généralement utilisés pour contenir de petits produits.
- Chaque balconnet de porte comprend un porte-bouteilles métallique qui peut être retiré en le soulevant.
- Plusieurs emplacements sont disponibles pour les balconnets de porte, ce qui permet de les repositionner facilement.
- Les balconnets de porte peuvent être retirés pour être nettoyés.
- Soulevez doucement le balconnet en utilisant les deux mains placées aux deux extrémités du balconnet. Soulevez les deux côtés de manière uniforme pour éviter de bloquer ou d'endommager le balconnet ou la paroi du réfrigérateur.
- Remettez le balconnet en veillant à ce qu'il soit abaissé uniformément et horizontalement. Tapotez doucement le balconnet pour vous assurer qu'il est bien en place.

Compartiment à légumes



- Le compartiment à légumes est généralement utilisé pour conserver les légumes et les fruits et peut être retiré pour le nettoyage.



AVERTISSEMENT

Faites attention lorsque vous déplacez des clayettes, des compartiments et des balconnets de porte pour éviter de les casser.

Compartiment de congélation supérieur

- Le compartiment de congélation supérieur est utilisé pour stocker des aliments congelés et pour congeler des aliments frais.
- Assurez-vous que la porte du compartiment de congélation est complètement fermée pour éviter l'accumulation de glace et garantir le bon fonctionnement de la porte.

Orifice d'évacuation d'eau

- L'orifice d'évacuation d'eau situé au bas du réfrigérateur recueille la condensation de la paroi arrière du réfrigérateur et l'achemine vers le bac de récupération où elle est ensuite utilisée pour le processus de refroidissement.

Dégivrage du réfrigérateur

- Cet appareil utilise un système de refroidissement statique (sans ventilateur) et la circulation d'air à l'intérieur de l'appareil est généralement faible. Une légère accumulation de glace est visible à l'arrière de l'appareil. C'est normal et aucune mesure ne doit être prise.
- Le grattoir en plastique fourni avec cet appareil peut être utilisé pour enlever une grande accumulation de glace sur la paroi arrière de l'appareil et/ou du compartiment de congélation.
- Le congélateur peut parfois présenter une accumulation de glace. Cette accumulation dépend de plusieurs facteurs, comme l'ouverture fréquente de la porte, le taux d'humidité ou les changements de saison. Il peut être nécessaire de le dégivrer de temps en temps ou de le gratter avec l'outil en plastique fourni. Si un dégivrage est nécessaire, débranchez l'appareil et essuyez doucement les surfaces avec un chiffon sec. Placez une serviette dans l'appareil pour recueillir tout excès d'eau.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- N'installez pas le réfrigérateur à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière, une chaudière, un radiateur, une cheminée, etc. et évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Placez l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée et assurez-vous que les orifices d'aération du couvercle du boîtier du compresseur ne sont pas obstrués. Prévoyez également un espacement suffisant autour du réfrigérateur pour la circulation de l'air (2" – 5 cm).
- Évitez tout givrage inutile dans le réfrigérateur en emballant tous les aliments et les liquides dans des emballages ou des récipients hermétiques.
- Conservez toujours les aliments dans des emballages ou des récipients hermétiques, et laissez un certain espace pour que l'air puisse circuler autour de chaque produit.
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes ou de l'ouvrir trop fréquemment, car l'air chaud entrera à l'intérieur du réfrigérateur et provoquera un fonctionnement inutile du compresseur.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle n'empêche les portes de se fermer correctement et qu'elles sont hermétiques.

NETTOYAGE



ATTENTION

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de grandes quantités d'eau ou de liquide lors du nettoyage de l'appareil, car cela pourrait affecter les composants électriques et les propriétés isolantes de l'appareil.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de détergents ou de substances inflammables telles que de l'alcool, du diluant, de l'eau de javel ou d'autres liquides inflammables pour nettoyer l'appareil.
- Les solutions de nettoyage qui contiennent des abrasifs, des acides ou des solvants ne conviennent pas pour le nettoyage et peuvent endommager le réfrigérateur et provoquer une décoloration. N'utilisez pas ces types de nettoyeurs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil, car ceux-ci pourraient le rayer.
- Ne décollez pas et ne modifiez pas les étiquettes de numéro de modèle ou de série apposées sur les surfaces de l'appareil, car cela annulerait la garantie.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil pour éviter les odeurs et garantir un fonctionnement efficace de l'appareil. Le nettoyage concerne les surfaces intérieures telles que les parois intérieures, les clayettes et les balconnets de porte, ainsi que les composants extérieurs tels que les joints de porte, les poignées, les côtés et l'unité de condensation.
- Utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent doux pour nettoyer toutes les surfaces.
- Les parties amovibles, telles que les clayettes, les compartiments et les balconnets de porte, peuvent être retirées pour être nettoyées.
- Essuyez immédiatement les déversements.
- Les surfaces doivent être séchées après avoir été essuyées.



AVERTISSEMENT


Faites attention lorsque vous déplacez des clayettes, des compartiments et des balconnets de porte pour éviter de les casser.

Nettoyage extérieur



- Vérifiez et nettoyez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il ne contient aucune saleté.
- Les surfaces extérieures de l'appareil peuvent également être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et humide avec un détergent doux.
- Nettoyez régulièrement la poussière qui s'accumule en dessous et derrière l'appareil pour améliorer l'efficacité du refroidissement.

Dégivrage du port d'évacuation de l'eau

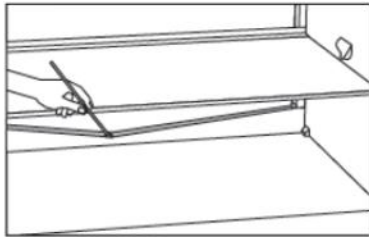

- L'orifice d'évacuation qui recueille l'humidité et la glace dégelée est situé près du fond de l'appareil.
- Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous que l'orifice n'est pas obstrué. Inspectez et nettoyez-le fréquemment (par exemple avec une paille en plastique).

Bac de récupération de l'eau

- Un bac de récupération de l'eau est situé à droite de la cavité du compresseur pour l'excès d'eau.
- Lors du dégivrage, l'eau s'écoulera du compartiment du réfrigérateur par l'orifice et se déversera dans le bassin de récupération.
- Le serpentin de condensation chaud se dirige vers bac de récupération et fait lentement évaporer l'eau.



AVERTISSEMENT


- Faites attention lorsque vous effectuez un dégivrage complet, car le bac de récupération pourrait déborder. Vous pouvez utiliser une éponge absorbante pour éliminer l'eau.
- N'essayez pas de retirer le bac de récupération de l'appareil, car cela endommagerait les tubes sensibles et annulerait la garantie.

Cavité du compresseur



ATTENTION

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant d'essayer de nettoyer la cavité du compresseur.
- Soyez particulièrement vigilant lors du nettoyage de cette partie de l'appareil, car elle contient des composants électriques et mécaniques ainsi que des tubes frigorifiques délicats qui ne doivent pas être endommagés. La zona de cavidad del compresor puede limpiarse con un aspirador equipado con un cepillo suave o boquilla estrecha.

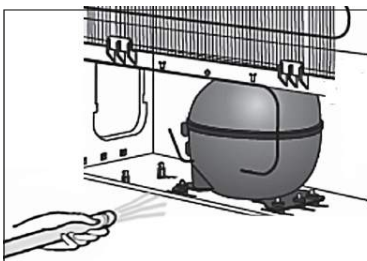

- La zone de la cavité du compresseur peut être nettoyée avec un aspirateur équipé d'une brosse douce ou d'un suceur plat.
- Aspirez délicatement la poussière qui s'est accumulée dans cette zone.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE ET SOLUTION
L'appareil est branché, mais ne fonctionne pas:	- Assurez-vous que l'appareil est branché et qu'il y a du courant dans la prise. - Assurez-vous que le disjoncteur ou le fusible ne s'est pas déclenché. - Assurez-vous que le thermostat est réglé entre 1 et 7
El sistema de refrigeración funciona continuamente durante largos periodos de tiempo:	- Température ambiante trop élevée. - Porte ouverte fréquemment ou trop longtemps. - Porte mal fermée (joints de porte mal alignés, endommagés ou sales). - Grande quantité de nourriture ajoutée en une fois. - Capteur de température bloqué par la nourriture, empêchant une bonne circulation de l'air. - Assurez-vous que les dégagements recommandés sont respectés. - Assurez-vous qu'il y a une circulation d'air adéquate derrière l'appareil.
Une quantité excessive de glace s'accumule sur la paroi arrière: (Remarque: une certaine accumulation d'humidité est normale.)	- Porte ouverte trop souvent ou trop longtemps. - Aliments chauds placés à l'intérieur du réfrigérateur. - Aliments placés contre la paroi arrière du réfrigérateur. - Mauvaise fermeture étanche de la porte. - Joint de porte endommagé ou sale, remplacez ou nettoyez le joint. - Environnement extrêmement humide.
De la glace ou du givre s'accumulent dans le congélateur:	- Porte ouverte trop souvent ou trop longtemps. - Mauvaise fermeture de la porte. - Mauvaise fermeture étanche de la porte. - Joint de porte endommagé ou sale, remplacez ou nettoyez le joint. - Environnement extrêmement humide.
La porte ne se ferme pas:	- Vérifiez et nettoyez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il ne contient aucune saleté. - Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation de givre empêchant la porte de se fermer. Un dégivrage peut être nécessaire.
La porte est difficile à ouvrir:	- Nettoyez les joints de porte et les surfaces de contact avec un savon doux et de l'eau chaude. - Ajoutez des antidérapants aux pieds du réfrigérateur s'il glisse sur le sol.

Accumulation d'eau au fond du réfrigérateur:	• Port d'évacuation de l'eau bouché. Avec le temps, l'orifice est parfois bouché par des saletés. Poussez une petite paille en plastique dans le trou pour enlever la saleté.
L'éclairage LED ne fonctionne pas :	• Appelez un technicien. N'essayez pas de le réparer vous-même, car il existe un risque de contact avec la haute tension.

Pour toute autre demande de dépannage ou pour trouver un centre de réparation agréé iio™, veuillez nous contacter au : 1--833-446-4461 ou envoyez-nous un courriel à service@iioKitchen.com.

GARANTIE

iio™ garantit que tous les réfrigérateurs ne présenteront aucun défaut de matériel ou de fabrication pendant une période d'UN AN à compter de la date d'achat initiale. Les pièces du compresseur bénéficient d'une garantie de DEUX ANS à compter de la date d'achat initiale.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU LA CAPACITÉ OU LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER N'EST FOURNIE. Une preuve d'achat/facture originale peut être exigée pour faire valoir la garantie. Gardez une photocopie facilement accessible.

Les dommages liés au transport ne sont pas couverts par cette garantie.

Si la maison dans laquelle le réfrigérateur est installé est vendue pendant la période de garantie, le nouveau propriétaire est couvert jusqu'à l'expiration de la garantie de l'acheteur initial. Pendant cette période d'un an (deux ans pour les pièces du compresseur), iio™ réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais, tout produit ou pièce qui s'avérerait défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

Cette garantie ne couvre pas:

- a) l'entretien et le service habituels;
- b) tout produit ou pièce ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien ou d'une réparation incorrecte (sauf par un centre de réparation agréé iio™), d'une installation défectueuse ou d'une installation contraire aux instructions d'installation recommandées
- c) les dommages esthétiques

L'OBLIGATION DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'iio™, A SA DISCRETION, SERA LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DE L'ACHETEUR EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE. iio™ N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT, OU EN LIEN AVEC CELUI-CI.

Cette garantie ne s'applique qu'en Amérique du Nord, aux réfrigérateurs installés pour un usage privé et familial. La garantie sera annulée si le réfrigérateur est utilisé à des fins COMMERCIALES, MULTIFAMILIALES ou à toute autre fin.

L'enlèvement ou la modification de la plaque de série annule la garantie. L'acheteur sera responsable de tous les frais supplémentaires engagés pour rendre le réfrigérateur facilement accessible pour l'entretien. L'acheteur sera responsable de tous les frais supplémentaires lorsque l'installation se trouve dans un endroit éloigné, comme des routes non prises en charge, des îles et des zones dites de chalets, à 20 km en dehors d'une zone métropolitaine ou lorsqu'un technicien n'est pas disponible. Les dommages dus au transport ne sont pas couverts par cette garantie.

Pour trouver un centre de réparation agréé iio™, veuillez nous contacter au : 1 833-446-4461 ou vous pouvez visiter www.iio.com pour plus d'informations.

INFORMATIONS DE VOTRE APPAREIL

Afin de faciliter les demandes de maintenance ou de garantie, veuillez noter les informations suivantes et conserver ce manuel à proximité de votre appareil.

Marque:	
Modèle:	
Numéro de série:	
Numéro de facture:	
Date d'achat:	
Nom du magasin:	

NOTES:



Nous nous efforçons de veiller à ce que les informations fournies soient complètes et exactes toutefois, les images et les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement préalable. Rendez-vous sur www.iiokitchen.com pour télécharger la dernière version du manuel d'utilisation.