




WC1
(iFF2-WS30)

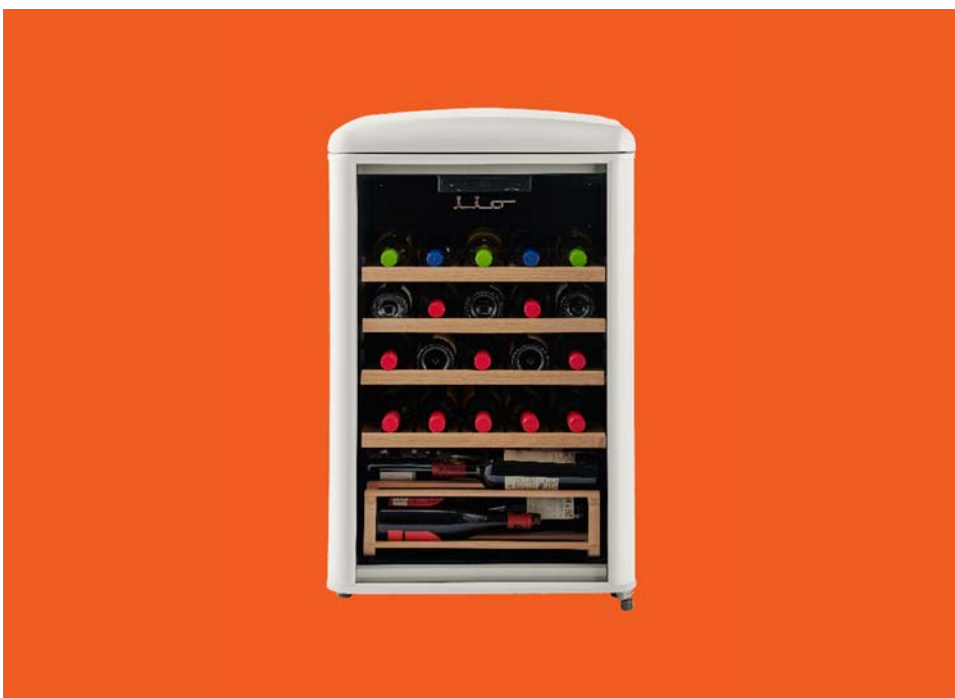

Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

1. Merci d'avoir choisi iio	pág. 2	7. Fonctionnement	pág. 11
2. Aperçu du produit.....	pág. 3	8. Conseils pour économiser l'énergie ...	pág.13
3. Notes de sécurité importantes.	pág. 4	9. Nettoyage.....	pág.14
4. Installation.....	pág. 6	10. Résolution de problèmes	pág.16
5. Dimensions du produit.....	pág. 8	11. Garantie.....	pág.17
6. Reculer la porte	pág. 9	12. Informations de votre appareil	pág.18

Merci d'avoir choisi iio!

Félicitations pour votre achat! Nous vous remercions et vous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous avez accordée à nous ainsi qu'à nos produits..

Vous avez acheté l'un des produits de réfrigération les plus efficaces disponibles aujourd'hui. Nous sommes fiers de ce refroidisseur de vin magnifiquement conçu et croyons qu'il vous apportera des années de service fiable.

Chez iio™, nous concevons nos appareils en tenant compte à la fois de l'espace et de l'efficacité énergétique. Notre mission consiste à créer une gamme d'appareils électroménagers élégants qui s'adaptent à votre vie, à votre style, aux contraintes de l'espace, aux goûts, aux aspirations écologiques, aux besoins fonctionnels, au budget et à la façon de faire les courses. Nous voulons contribuer à transformer tout espace où vous vivez en un véritable chez-soi.

Enregistrez votre réfrigérateur à l'adresse suivante: www.iioKitchen.com.



Pour toute demande de renseignements, contactez-nous au 1-833-446-4461 ou rendez-vous sur www.iioKitchen.com pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre appareil.

Prolongez votre garantie dès aujourd'hui!

- Recevez une extension de garantie allant jusqu'à 1 mois en envoyant une photo et jusqu'à 2 mois en envoyant une vidéo (sous réserve de vérification)

Afin d'être acceptées:


- La photo téléchargée doit démontrer l'utilisation ou l'application du produit dans un cadre naturel, et doit montrer clairement le produit d'un point de vue qui n'est pas déjà montré sur le site.
- La vidéo doit durer au moins 30 secondes, montrer clairement le produit utilisé dans un cadre naturel et inclure un commentaire audio pertinent sur le produit.
- La photo ou la vidéo doivent être d'une qualité suffisante, aux yeux de la direction de iio™, pour pouvoir être utilisées sur notre site web et dans d'autres matériels promotionnels.
- En envoyant la photo et la vidéo, vous nous autorisez à utiliser ce matériel de manière illimitée, partout où nous en avons besoin, sans frais supplémentaires

APERÇU DU PRODUIT

- Les images figurant dans ce guide peuvent différer des composants et accessoires réels, qui sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable à des fins d'amélioration du produit.

REMARQUE : L'apparence des composants de l'appareil peut varier d'un modèle à l'autre.

- Ce refroidisseur à vin est destiné à refroidir le vin, les boissons et les verres à des températures optimales.
- La température de l'appareil peut être modifiée en ajustant le panneau de commande.

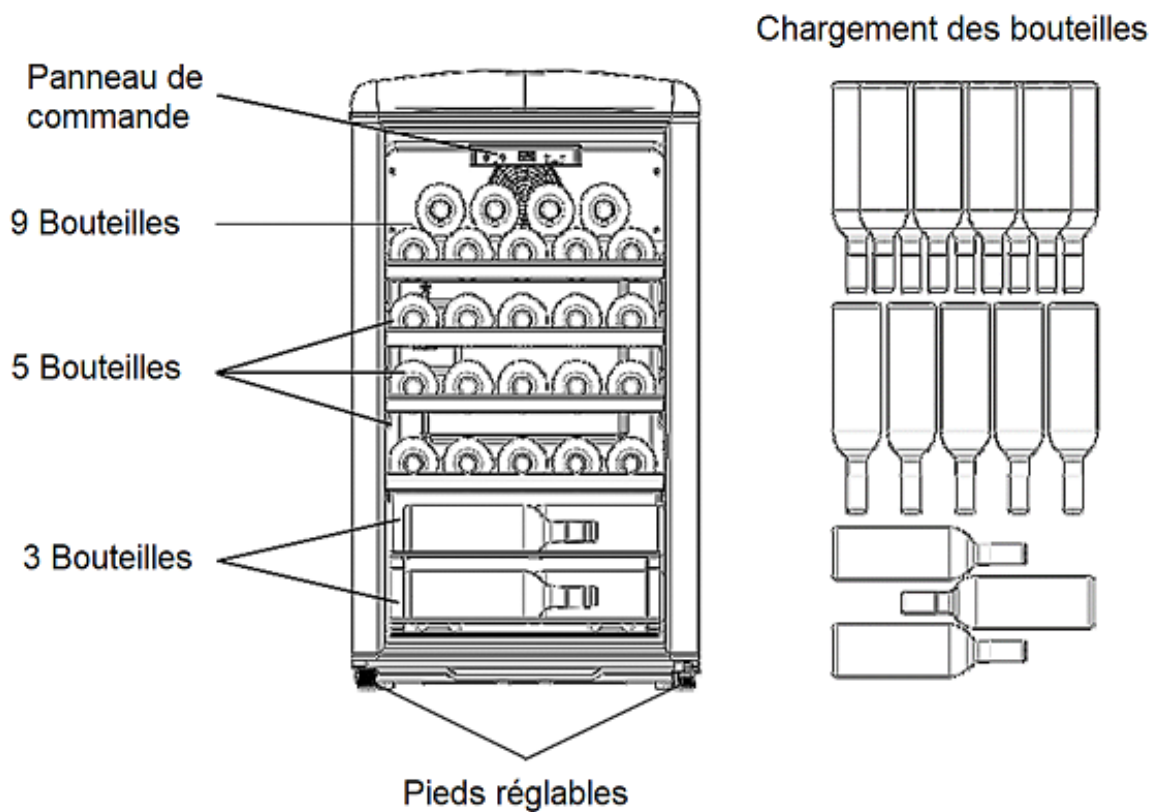

NOTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez toujours lire et suivre tous les messages de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.



Symbole d'alerte – affiche **ATTENTION** ou **AVERTISSEMENT** à côté de l'instruction. Les messages comportant le symbole d'alerte vous informeront du danger potentiel, vous donneront des conseils pour éviter le danger et vous informeront des conséquences possibles si vous ne suivez pas l'instruction.

ATTENTION – VOUS POUVEZ ÊTRE TUÉ, GRAVEMENT BLESSÉ OU ENDOMMAGER L'APPAREIL SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT - VOUS RISQUEZ DE VOUS BLESSER OU D'ENDOMMAGER L'APPAREIL SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS.



ATTENTION

- Utilisation d'un réfrigérant inflammable. À réparer uniquement par des techniciens qualifiés. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant ou d'autres pièces qui utilisent du réfrigérant. Consultez le manuel d'utilisation avant d'entreprendre toute réparation. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez les précautions de base pour réduire le risque de choc électrique, d'explosion, d'incendie, de blessure grave ou de mort.
- Ne placez pas de produits inflammables, explosifs, volatils et très corrosifs à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter de l'endommager et de prévenir les blessures ou la mort. Conservez les matériaux et les vapeurs, tels que l'essence et l'alcool, à l'écart de l'appareil.
- Utilisez un produit de nettoyage ininflammable pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils électriques (par exemple, sèche-cheveux ou ventilateur) dans les compartiments des appareils.
- Débranchez l'appareil avant l'entretien ou le nettoyage.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ne laissez aucun enfant entrer, grimper sur l'appareil ou jouer avec les portes de l'appareil.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer dans le réfrigérateur, sur le réfrigérateur ou à proximité. Il ne s'agit pas d'un jouet. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT SI UN ENFANT EST COINCÉ À L'INTÉRIEUR.**
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, verrouillez ou retirez les portes pour empêcher les enfants de jouer à l'intérieur
- Risque que des enfants soient enfermés. Avant de jeter un vieil appareil, retirez la ou les portes, retirez les clayettes pour empêcher les enfants d'entrer à l'intérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent être différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être effectués par des enfants sans Surveillance.





AVERTISSEMENT

- L'appareil DOIT rester en position verticale pendant 24 heures avant d'être branché.
- Remplacez toutes les pièces et les plaques de l'appareil avant de l'utiliser.
- Pour éviter toute blessure, il faut au moins deux personnes pour déplacer et installer l'appareil.
- Ne soulevez ou ne déplacez jamais le réfrigérateur en le tenant par la porte.

Proposition 65: Avertissement pour les résidents de Californie



AVERTISSEMENT: Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.



Élimination appropriée conformément aux réglementations fédérales et/ou locales. En cas de perforation d'un tube, suivez attentivement toutes les instructions de manipulation.

INSTALLATION



ATTENTION

- Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez les précautions de base pour réduire le risque de choc électrique, d'explosion, d'incendie, de blessure grave ou de mort.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Ne branchez ce produit qu'à une prise électrique dédiée, mise à la terre et prévue pour être utilisée avec ce produit (110-120V~, 60Hz, CA uniquement). Il incombe à l'utilisateur de remplacer une prise murale standard à 2 broches par une prise murale standard à 3 broches (mise à la terre). Assurez-vous que l'électrode de terre est équipée d'une ligne de mise à la terre fiable.
- Ne retirez pas le contact de terre du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- N'utilisez pas d'adaptateur sur la prise murale.
- Ne retirez pas la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez fermement la fiche et retirez-la de la prise.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants, en raison du risque de suffocation.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas rouler, plier, coincer ou endommager le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas d'appareils électriques sur l'appareil.
- Afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil, l'installation doit être effectuée par deux personnes.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil, car ils peuvent tomber et causer des blessures lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux où l'isolation ou les pièces électriques peuvent se détériorer.
- Ne placez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à la chaleur d'appareils de chauffage tels que des poêles ou des radiateurs.
- Ne placez pas de produits inflammables, explosifs, volatils et très corrosifs à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter de l'endommager et de prévenir les blessures ou la mort. Conservez les matériaux et les vapeurs, tels que l'essence et l'alcool, à l'écart de l'appareil.




AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'instruments tranchants, d'alcool à brûler, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre appareil.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- N'utilisez pas une prise de courant qui peut être éteinte à l'aide d'un interrupteur.
- L'appareil DOIT rester en position verticale pendant 24 heures avant d'être branché.
- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée. La température ambiante doit se situer entre 18 °C et 38 °C (64 °F et 100 °F).
- L'appareil est lourd. Protégez le sol lorsque vous déplacez l'appareil pour le nettoyer ou l'entretenir.
- Tirez toujours l'appareil vers l'extérieur lorsque vous le déplacez. Ne secouez pas l'appareil et ne le faites pas « marcher », car le sol pourrait être endommagé.
- Ne soulevez ou ne déplacez jamais le réfrigérateur en le tenant par la porte.





Retirez l'emballage

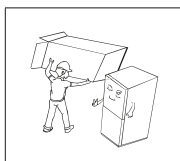

- Retirez le ruban adhésif et toute étiquette temporaire de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. N'enlevez pas les étiquettes d'avertissement, les étiquettes de numéro de modèle et de série, ni le schéma du circuit de l'appareil, car la garantie serait alors annulée.
- Retirez avec précaution le film plastique de protection des portes et du corps du réfrigérateur.
- Si nécessaire, utilisez avec précaution des pinces ou d'autres petits instruments pour entamer le décollement dans les coins.


Emplacement de l'appareil

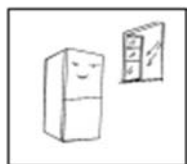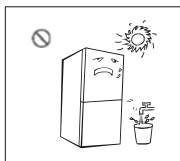

- Afin d'éviter le bruit et les vibrations, l'appareil doit être installé et réglé sur un sol solide. Si nécessaire, ajustez les pieds de mise à niveau pour compenser les inégalités du sol.
- Tenez-le à l'écart de la chaleur et évitez la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide ou mouillé pour éviter la corrosion ou une diminution de l'efficacité de l'isolation.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé dans un endroit intérieur bien ventilé.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil, comme indiqué dans le diagramme (p. 8), pour permettre une bonne ventilation.

Note: L'installation sur de la moquette, des surfaces de carreaux souples, une plate-forme ou une structure faiblement soutenue n'est pas recommandée. La surface doit être plane et solide (tourner à gauche et à droite pour ajuster la roue de mise à niveau si elle est instable).

DIMENSIONS DU PRODUIT

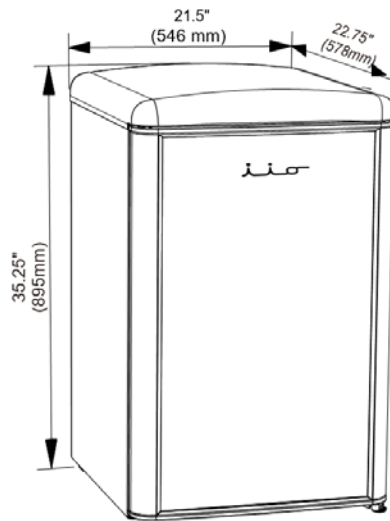

- Votre appareil doit être installé sur un sol plat et régulier.
- Gardez l'appareil niveau en ajustant les leviers des jambes avant.

Dimensions et dégagements

- Vérifiez les dimensions de l'appareil et le chemin d'installation pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour déplacer l'appareil à travers les portes ou les ouvertures étroites.
- L'emplacement d'installation choisi pour l'appareil doit laisser de l'espace derrière l'appareil pour les raccordements et la circulation de l'air ainsi qu'un espace devant pour ouvrir les portes.
- Une distance trop petite des éléments adjacents peut réduire la capacité de refroidissement et augmenter la consommation d'énergie. Laissez au moins 20 pouces devant l'appareil pour ouvrir les portes, et au moins 2 pouces d'espace entre l'arrière de l'appareil, les côtés et le mur.


Réglage

- L'appareil est équipé de deux pieds réglables à l'avant. Ajustez les pieds pour modifier basculer d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre. Si l'appareil semble instable ou si les portes ne se ferment pas facilement, ajustez l'inclinaison de l'appareil en suivant instructions ci-dessous:
 1. Tournez le pied de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever ce côté du appareil ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. Le réglage de la hauteur de l'appareil peut nécessiter plusieurs tours du pied de réglage.
 2. Ouvrez la porte et vérifiez qu'elle se ferme facilement. Si la porte ne se ferme pas facilement, inclinez le appareil légèrement plus vers l'arrière en tournant les deux pieds de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela peut prendre plusieurs tours supplémentaires.

Positionnement du réfrigérateur

- Placez le l'appareil de manière à ce qu'il ne vibre pas contre les surfaces adjacentes ou contre le mur. Veillez à maintenir un espace de 5 cm (2 pouces) entre l'arrière de l'appareil, les côtés et le mur.

INVERSER LA PORTE

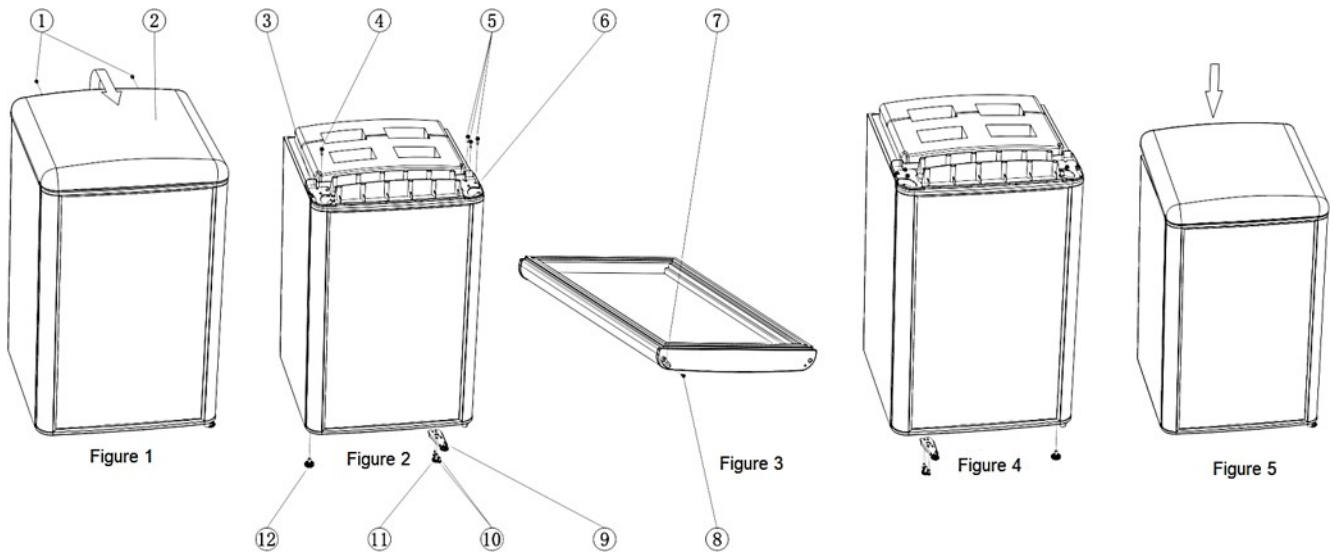

No.	La description	Qté
1	Vis du couvercle supérieur	2
2	Le couvercle supérieur	1
3	Charnière supérieure gauche	1
4	Vis de charnière supérieure gauche	1
5	Vis de charnière supérieure	3
6	Charnière supérieure droite	1

No.	La description	Qté
7	Bloc limite	1
8	Vis de porte	1
9	Charnière inférieure	1
10	Vis de charnière inférieure	2
11	Pied avant court	1
12	Pied avant long	1

Figure 1

- Retirez la vis du couvercle supérieur ①.
- Appuyez sur l'arrière du capot supérieur ② au-dessus du haut de la cave à vin puis poussez-la vers l'avant pour la retirer.

Figure 2

- Retirez les vis de la charnière supérieure ⑤ et la charnière supérieure droite ⑥.

Attention: Protégez la porte du refroidisseur et assurez-vous qu'elle ne tombe pas et ne soit pas endommagée.

Figure 3

- Posez la porte sur une surface protégée et assurez-vous que le joint de la porte ne soit pas endommagé.
- Retirez la vis de porte (8) et la butée (7).
- Installez le bloc de fin de course (7) dans le trou correspondant de l'autre côté de la porte et fixez la vis de porte (8).

Figure 2

- Retirez la vis de la charnière inférieure (10), le pied avant court (11) et le pied avant long (12).
- Retirez la charnière inférieure (9).

Figure 4

- Installez la charnière inférieure dans le trou correspondant de l'autre côté (côté gauche) du refroidisseur à vin.
- Installez la vis de la charnière inférieure (10) et le pied avant court (11).
- Installez le long pied avant dans le trou correspondant de l'autre côté (côté droit) du refroidisseur à vin.
- Installez le bloc de fin de course (7) dans l'axe de la charnière inférieure (9).
- Retirez la vis de la charnière supérieure (4) et la charnière supérieure gauche (3).
- Retournez la charnière supérieure gauche (3) et insérez l'axe dans le trou d'axe correspondant de la porte, puis fixez la vis de la charnière supérieure (5).
- Installez la charnière supérieure droite (6) dans le sens axial vers le haut et fixez la vis de la charnière supérieure (4).

Figure 5

- Insérez le capot supérieur (2) dans la fente correspondante.
- Appuyez sur la partie arrière pour la mettre en place et fixez la vis du couvercle supérieur (1) pour terminer.

Remarque: La hauteur des pieds à deux portes est différente, ne les installez pas dans la mauvaise position lors du changement de porte.

FONCTIONNEMENT

Avant l'utilisation



ATTENTION


Lorsque la commande est éteinte, l'alimentation est toujours fournie à l'appareil. Débranchez l'alimentation avant l'entretien ou le nettoyage pour éviter les blessures ou la mort.

- Si l'appareil est débranché, éteint ou en panne de courant, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous tentez de redémarrer avant ce délai, l'appareil risque de ne pas démarrer immédiatement



AVERTISSEMENT

- Ne rayez pas l'appareil avec un objet pointu ou n'utilisez pas de détergent contenant de l'alcool, un liquide inflammable ou un abrasif lorsque vous retirez tout ruban ou adhésif de l'appareil.

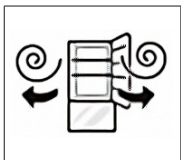


- Ne décollez pas l'étiquette du numéro de modèle ou de série ou le schéma de câblage sur la surface arrière de l'appareil, car cela annulera la garantie.

- Ouvrez les portes de l'appareil pour aérer l'intérieur, car l'appareil peut avoir une "odeur de voiture neuve".

- Nettoyez soigneusement l'appareil en essuyant toutes les surfaces avec un chiffon doux et un détergent doux.

- L'appareil peut émettre un bruit fort après la première utilisation. Ceci est normal et diminuera à mesure que la température diminue.


- Retirez tout ruban adhésif de l'intérieur de l'appareil et ouvrez les portes pour la ventilation.

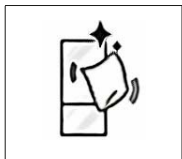



Affichage du panneau de contrôle

Selon le modèle, certaines des fonctions suivantes peuvent ne pas être disponibles. L'affichage du panneau de commande peut différer d'un modèle à l'autre.





Verrouillage automatique –  Aucun réglage ne peut être modifié lorsque le verrouillage est activé. Le verrou est automatiquement activé 2 minutes après la modification d'un paramètre ou en l'absence d'activité. Lorsqu'il est activé, appuyer sur n'importe quelle touche entraînera une alarme à 3 bips.

Pour désactiver le verrouillage automatique, maintenez enfoncées la **touche d'alimentation**  et la touche **d'éclairage LED**  simultanément pendant 5 secondes. Une alarme à 2 bips se fera entendre.



Vous devez désactiver le verrouillage automatique pour accéder à l'une des opérations du panneau de commande répertoriées ci-dessous.


Allumer - Appuyez et maintenez la **touche d'alimentation** pendant  5 secondes.

Éteindre - Appuyez et maintenez enfoncée la **touche d'alimentation** pendant  5 secondes. L'affichage indiquera "oF".

Pour augmenter ou diminuer la température – à l'aide des touches  ou , appuyez brièvement sur la touche pour passer à la température souhaitée. Quelques secondes après avoir relâché la touche, l'affichage arrête de clignoter et la température est réglée.

Unité de température - L'affichage indiquera si la température réglée est °C ou °F.

Pour passer de °C->°F ou °F->°C, appuyez simultanément sur les touches  et  et relâchez-les. L'affichage numérique changera.

Lumière LED - appuyez et relâchez la touche de lumière LED  pour allumer ou éteindre la lumière


REMARQUE: La température de l'appareil varie en fonction de la quantité d'articles stockés et de la fréquence à laquelle la porte est ouverte. La température interne varie dans les différentes parties de l'appareil. L'arrière de l'appareil est le plus froid. Les articles dans les étagères de la porte seront les moins froids. La température peut varier de 5 °F (3 °C) dans tout l'appareil

Étagères en bois Wood Shelves



- Les étagères en bois peuvent être positionnées à la hauteur souhaitée par l'utilisateur.
- Pour repositionner ou retirer une clayette, faites doucement glisser la clayette vers vous.
- Réinstallez délicatement la tablette à la position désirée en inversant cette étape

Orifice de vidange d'eau

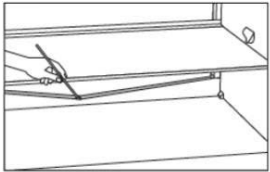

- L'orifice de vidange d'eau à l'arrière de l'appareil recueille le condensat de la paroi arrière de l'appareil et l'évacue vers le bac de vidange où il aide ensuite au processus de refroidissement.

ENERGY SAVINGS TIPS

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un poêle, une chaudière, un radiateur, une cheminée, etc. et évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Placez l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée et assurez-vous que les orifices d'aération du couvercle du boîtier du compresseur ne sont pas obstrués. Prévoyez également un espacement suffisant autour de l'armoire pour la circulation de l'air (2").
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes ou d'ouvrir la porte trop souvent car de l'air chaud pénétrera dans l'armoire et fera fonctionner inutilement le compresseur.

NETTOYAGE



ATTENTION

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de grandes quantités d'eau ou de liquide lors du nettoyage de l'appareil, car cela pourrait affecter les composants électriques et les propriétés isolantes de l'appareil.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de détergents ou de substances inflammables telles que de l'alcool, du diluant, de l'eau de javel ou d'autres liquides inflammables pour nettoyer l'appareil.
- Les solutions de nettoyage qui contiennent des abrasifs, des acides ou des solvants ne conviennent pas pour le nettoyage et peuvent endommager le réfrigérateur et provoquer une décoloration. N'utilisez pas ces types de nettoyants.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil, car ceux-ci pourraient le rayer.
- Ne décollez pas et ne modifiez pas les étiquettes de numéro de modèle ou de série apposées sur les surfaces de l'appareil, car cela annulerait la garantie.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil pour éviter les odeurs et garantir un fonctionnement efficace de l'appareil. Le nettoyage concerne les surfaces intérieures telles que les parois intérieures, les clayettes et les balconnets de porte, ainsi que les composants extérieurs tels que les joints de porte, les poignées, les côtés et l'unité de condensation.
- Utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent doux pour nettoyer toutes les surfaces.
- Les parties amovibles, telles que les clayettes, les compartiments et les balconnets de porte, peuvent être retirées pour être nettoyées.
- Essayez immédiatement les déversements.
- Les surfaces doivent être séchées après avoir été essuyées.




AVERTISSEMENT

Faites attention lorsque vous déplacez des clayettes, des compartiments et des balconnets de porte pour éviter de les casser.

Nettoyage extérieur

- Vérifiez et nettoyez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il ne contient aucune saleté.
- Les surfaces extérieures de l'appareil peuvent également être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et humide avec un détergent doux.
- Nettoyez régulièrement la poussière qui s'accumule en dessous et derrière l'appareil pour améliorer l'efficacité du refroidissement.

Dégivrage du port d'évacuation de l'eau



- L'ouverture de vidange qui recueille l'humidité est située près du bas de l'appareil.
- Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous que l'ouverture n'est pas obstruée. Inspectez-le et nettoyez-le fréquemment (c'est-à-dire avec une paille en plastique).

Bac de récupération de l'eau

- Il y a un bassin de récupération d'eau situé sur le dessus du compresseur pour recueillir l'excès d'eau.
- Lors du dégivrage, l'eau s'écoule du compartiment de l'appareil à travers l'évacuation de l'eau de dégivrage vers le puisard.



AVERTISSEMENT

- Faites attention lorsque vous effectuez un dégivrage complet, car le bac de récupération pourrait déborder. Vous pouvez utiliser une éponge absorbante pour éliminer l'eau.
- N'essayez pas de retirer le bac de récupération de l'appareil.


Cavité du compresseur



ATTENTION

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant d'essayer de nettoyer la cavité du compresseur.
- Soyez particulièrement vigilant lors du nettoyage de cette partie de l'appareil, car elle contient des composants électriques et mécaniques ainsi que des tubes frigorifiques délicats qui ne doivent pas être endommagés.

- La zone de la cavité du compresseur peut être nettoyée avec un aspirateur équipé d'une brosse douce ou d'un suceur plat.
- Aspirez délicatement la poussière qui s'est accumulée dans cette zone.

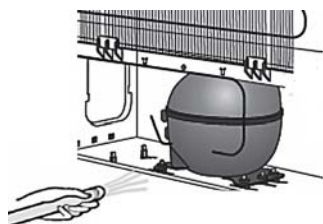

TROUBLESHOOTING

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE ET SOLUTION
L'appareil est branché, mais ne fonctionne pas:	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'appareil est branché et qu'il y a du courant dans la prise. • Assurez-vous que le disjoncteur ou le fusible ne s'est pas déclenché. • Confirmez que l'affichage numérique est allumé et fonctionne
Le système de refroidissement fonctionne en continu pendant de longues périodes:	<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante trop élevée. • Porte ouverte fréquemment ou trop longtemps. • Porte mal fermée (joints de porte mal alignés, endommagés ou sales). • Grande quantité de nourriture ajoutée en une fois. • Capteur de température bloqué par la nourriture, empêchant une bonne circulation de l'air. • Assurez-vous que les dégagements recommandés sont respectés. • Assurez-vous qu'il y a une circulation d'air adéquate derrière l'appareil.
Une quantité excessive de glace s'accumule sur la paroi arrière: <small>(Remarque: une certaine accumulation d'humidité est normale)</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Porte ouverte trop souvent ou trop longtemps. • Aliments chauds placés à l'intérieur du réfrigérateur. • Aliments placés contre la paroi arrière du réfrigérateur. • Mauvaise fermeture étanche de la porte. • Joint de porte endommagé ou sale, remplacez ou nettoyez le joint. • Environnement extrêmement humide.
La porte ne se ferme pas:	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et nettoyez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il ne contient aucune saleté. • Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation de givre empêchant la porte de se fermer. Un dégivrage peut être nécessaire.
La porte est difficile à ouvrir:	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez les joints de porte et les surfaces de contact avec un savon doux et de l'eau chaude. • Ajoutez des antidérapants aux pieds du réfrigérateur s'il glisse sur le sol.
Eau accumulée à le fond de la appareil:	<ul style="list-style-type: none"> • Orifice de vidange d'eau obstrué. Au fil du temps, l'orifice de vidange peut être obstrué par de la saleté et des débris. Poussez une petite paille en plastique dans le trou pour éliminer toute saleté.
L'éclairage LED ne fonctionne pas:	<ul style="list-style-type: none"> • Appelez un technicien. N'essayez pas de le réparer vous-même, car il existe un risque de contact avec la haute tension.



Pour toute autre demande de dépannage ou pour trouver un centre de réparation agréé iio™, veuillez nous contacter au: 1-833-446-4461 ou envoyez-nous un courriel à service@iioKitchen.com.

GARANTIE

iio™ garantit que tous les réfrigérateurs seront exempts de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de DEUX ANS à compter de la date d'achat originale.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU LA CAPACITÉ OU LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER N'EST FOURNIE. Une preuve d'achat/facture originale peut être exigée pour faire valoir la garantie. Gardez une photocopie facilement accessible.

Si la maison dans laquelle le réfrigérateur est installé est vendue pendant la période de garantie, le nouveau propriétaire est couvert jusqu'à l'expiration de la garantie de l'acheteur initial. Au cours de cette période de deux ans, iio™ sera à son choix, réparer ou remplacer, sans frais, tout produit ou pièce qui s'avère défectueux en vertu de utilisation et entretien normaux.

Cette garantie ne couvre pas:

- a) l'entretien et le service habituels;
- b) tout produit ou pièce ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien ou d'une réparation incorrecte (sauf par un centre de réparation agréé iio™), d'une installation défectueuse ou d'une installation contraire aux instructions d'installation recommandées
- c) les dommages esthétiques

L'OBLIGATION DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'iio™, A SA DISCRETION, SERA LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DE L'ACHETEUR EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE. iio™ N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT, OU EN LIEN AVEC CELUI-CI.

Cette garantie ne s'applique qu'en Amérique du Nord, aux réfrigérateurs installés pour un usage privé et familial. La garantie sera annulée si le réfrigérateur est utilisé à des fins COMMERCIALES, MULTIFAMILIALES ou à toute autre fin.

L'enlèvement ou la modification de la plaque de série annule la garantie. L'acheteur sera responsable de tous les frais supplémentaires engagés pour rendre le réfrigérateur facilement accessible pour l'entretien. L'acheteur sera responsable de tous les frais supplémentaires lorsque l'installation se trouve dans un endroit éloigné, comme des routes non prises en charge, des îles et des zones dites de chalets, à 20 km en dehors d'une zone métropolitaine ou lorsqu'un technicien n'est pas disponible. Les dommages dus au transport ne sont pas couverts par cette garantie.



NOUS OFFRONS DES GARANTIES PROLONGÉES JUSQU'À 5 ANS À DES PRIX EXTRÊMEMENT RAISONNABLES. VOUS ÊTES TOUJOURS QUALIFIÉ JUSQU'À 9 MOIS APRÈS L'ACHAT !

<https://store.iio.com/collections/extended-warranties>

Pour trouver un centre de réparation agréé iio™, veuillez nous contacter au : 1-833-446-4461 ou vous pouvez visiter www.iio.com pour plus d'informations.

INFORMATIONS DE VOTRE APPAREIL

Afin de faciliter les demandes de maintenance ou de garantie, veuillez noter les informations suivantes et conserver ce manuel à proximité de votre appareil.

Marque:	
Modèle:	
Numéro de série:	
Numéro de facture:	
Date d'achat:	
Nom du magasin:	

Remarques



Nous efforçons de veiller à ce que les informations fournies soient complètes et exactes; toutefois, les images et les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Rendez-vous sur www.iioKitchen.com pour télécharger la dernière version du manuel d'utilisation.